



V900 Series
GSM Fjernbetjent Kamera Alarm



V900 Series
GSM Fjernbetjent Kamera Alarm

Brugsanvisning

V900 Series

GSM Fjernbetjent Kamera

Tak for købet af SafeHome® fjernbetjent GSM kamera. Kameraet er en fjernbetjent enhed med indbygget mikrofon og højkvalitets infrarødt kamera. Med kameraet kan du via din mobiltelefon få taget billeder efter behov og sendt disse via MMS (Multimedia Messaging) til din mobiltelefon eller din email adresse. Mobiltelefonen skal være i stand til at modtage MMS beskeder. Kameraets funktioner og indstillinger ændres og tilpasse via SMS.

SafeHome® GSM Fjernbetjent Kamera Alarm er et flot designet overvågningskamera med en opløsning på hele 300.000 pixel. De modtagne billeder kan ses enten som MMS eller email og kameraets indbyggede infrarøde sensorer, der gør at der kan tages billeder af mørke områder.

Kameraet er kompatibelt med 422MHz eller 315 MHz sensorer på markedet, såsom rumfølere, røgdetektorer, dør/vinduesensorer o. lign. andre trådløse enheder. Du og din familie kan således få alarm beskeden via opkald, SMS eller MMS eller email hvis alarmen bliver udløst af en hvilken som helst af de installerede sensorer.

Kameraet kan fungere uden andre trådløse sensorer. Den infrarøde rumføler registrerer alle uvelkomne gæster i området og sender billeder via MMS med det samme.

Alle funktioner vælges og justeres via GSM netværket og et SIM kort. En komplet liste over brug og opsætning findes i denne brugsanvisning.

Der skal være GSM telefonkontakt hvor SafeHome® GSM Fjernbetjent Kamera Alarm er, da der ellers ikke kan kommunikeres med enheden.


Denne brugsanvisning er beregnet til SafeHome® GSM Fjernbetjent Kamera Alarm V900-B1.

Indholdsfortegnelse

For egen sikkerhed	01	2.Skifte adgangskode	20
Overensstemmelseserklæring	02	3.Ændre Master nummer	20
Kapitel 1 Produkt Funktioner	03	4.Tilføj eller slet familienumre	20
Produkt funktioner	04	5.ilføj eller slet nødopkaldsnumre	21
Kapitel 2 Begrebsforklaring	05	6.Instruktion fjernkontrol	22
Bruger autorisations niveau:	06	7.Tilføj eller slet fjernkontroller	22
Tilkobling af alarm	07	8.Aktiver overvågning	23
Frakobling af alarm	08	9.Deaktiver overvågning	23
Nød-telefonnumre	08	10.Trådløs sensor	23
Fotografering	08	11.Bevægelsessensor	24
Lytte med funktion	08	12.Infrarød varme sensor	25
Indstilling	08	13.Infrarødt lys	25
Infrarød sensor	08	14.Tag billeder	26
Kapitel 3 Installering	09	15.E-mail	27
V900-B Værts Instruktion	10	16.Automatisk alarm	27
Instruktion til fjernbetjening	12	17.Overfalds-/Nødalarm	29
Indikator Status Instruktion	12	18.Indstilling af billed parametre	29
Installering	13	19.Instillinger for netværk	30
Kapitel 4 Quick Start	15	20.Send planlagte MMS	31
1.Tænd/ sluk	16	21.Automatisk afbrydelse af alarmen	31
2.Vis kameraet, hvem der er Master for første gang	16	22.Tænd/sluk for indikator lyset	32
3.Aktiver fjernkontrollen	16	23.Skift mellem spansk og engelsk sprog	32
4.Start overvågning	16	24.Check status	32
5.Stop overvågning	16	25.Hjælp	33
6.Tag billeder	16	26.Nulstil kameraet til fabriksindstillingerne	33
7.Lyd fra overvågningen	17		
8.Check status	17	Kapitel 6 edligeholdelse	34
9.å hjælp	17	Kapitel 7 Almindelig problemløsning	35
10Nulstil kameraet	18	Kapitel 8 Tekniske specifikationer	36
Kapitel 5 Avancerede Operationer	19	Appendix 1 : SMS command list	37
1.Aktiver kameraer	20		



1. GSM SIM kortet der isættes V900 skal have aktiveret vis nummer og MMS funktioner. PIN-koden skal deaktiveres på kortet før brug.
2. Gem altid produktets adgangs-kode, SIM kort nummer og telefon-nummer, så andre ikke får adgang til kameraet.

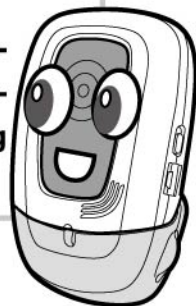

! For egen sikkerhed




Dette produkt er en trådløs sendeenhed. Undgå kontakt med andre enheder, der kan tænkes at skabe interferens med det trådløse signal, da dette kan medføre svigt/fejl.



Sluk altid for telefon i områder markeret "Eksplodiv", "Kan eksplodere" etc.



Smid aldrig produktet på åben ild, da dette kan medføre en eksplosion af batteriet.

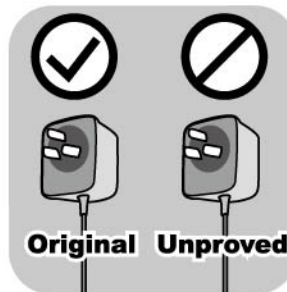

Benyt kun den medfølgende strømforsyning. Brug af enhver anden strømforsyning kan resultere i skader på produktet.



Opbevar altid produkt samt tilbehør uden for rækkevidde for børn.

Overensstemmelseserklæring

- Vi stræber konstant efter at forbedre vores produkter. Vi forbeholder os retten til at ændre og forbedre produkter/manualer beskrevet i denne brugsanvisning uden yderligere varsel.
- For seneste produktinformation besøg www.safehome.dk. Vi tager forbehold for fejl og mangler for både produkt og manual i alle henseender, der ikke er lovregulerede.
- Brug kun dette produkt til lovlige formål. Overvåg aldrig andre personers private områder. Vi fraskriver os ansvaret for enhver ulovlig brug af dette produkt.
- Vi fraskriver os enhver skade, ulykke, gene – direkte eller indirekte – der er opstået i forbindelse med brug af produktet.
- Dette produkt er underlagt de lovmæssigt regulerede bestemmelser omkring reklamation.

Kapitel 1

Produkt Funktioner

Produkt Funktioner

Produkt funktioner

■ Produkt Funktioner

1. Dette produkt bruger et almindeligt GSM SIM kort. Det kan sende MMS billeder til MMS understøttede mobiltelefoner eller til enhver funktionel e-mail adresse.
2. Fjernkontrol: Kontrol og konfiguration af kameraet med SMS beskeder fra mobiltelefoner.
3. Real-tid audio. Ring til kameraets telefon (SIM kortet) og lyt til hvad kameraets mikrofon opfanger.
4. Registrering af bevægelse: Registrerer og alarmerer hvis der sket bevægelse i det overvågede område.
5. Sensor sammenkobling: Maksimalt kan 15 sensorer såsom dør/vinduesensorer, rumfølere, røgalarmer, gasalarmer etc. koblet sammen. Udløses blot én af disse sensorer, vil en SMS blive sendt fra kameraet til det programmerede telefonnummer.
6. Infrarødt lys: Selv i mørke områder kan kameraet få skarpe billeder takket være det indbyggede infrarøde LED.
7. Specielt kamera: Med 300.000 pixel CMOS kamera er brugeren sikker på skarpe billeder sendt via MMS.
8. Send billeder til mobiltelefon: Kameraet kan sende MMS billeder til din mobiltelefon og du kan tjekke disse alle steder.
9. Send billeder til e-mail. Kameraet kan sende MMS til den programmerede email adresse, og du kan tjekke disse billeder i din e-mail når som helst.
10. Multifunktions alarm: Kameraet kan sende alarm beskeder via SMS, MMS, email eller telefonopkald.
11. Planlagt tidsintervaller: Indstil kameraet til at overvåge områder på bestemte tidspunkter.
12. Nem installation: Trådløs forbindelse. Kameraet kan installeres hvor som helst, du ønsker det. (Indendør, Ingen fugt, Ingen høj varme).
13. Tilbehør: Leveres inklusiv 2 fjernbetjening til til- og frakobling samt overfald-/nødalarmring.
14. Indbygget Lithium batteri: Det indbyggede genopladelige batteri sikrer forsat funktionalitet i tilfælde af strømsvigt.
15. Download brugsanvisning: Manualen til kameraet kan downloades når som helst ved brug af SMS besked. (Kun engelsk manual)
16. Indbygget infrarød føler registrerer kropvarme.

■ Produkt funktioner




Fjernbetjent kamera med sensor
1 enhed



X2

Fjernbetjeninge
2 enheder

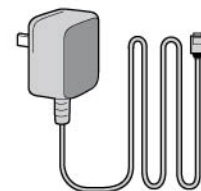

Strømforsyning (5.5V/1A)
1 enhed

Kapitel 2

Begrebsforklaring

Bruger autorisations niveau:

Tilkobling af alarm

Frakobling af alarm

Nød-telefonnumre

Fotografering

Lyttende med funktion

Indstilling

Infrarød sensor

Alle MMS forberedte mobiltelefoner kan modtage billeder efter parring med SafeHome® GSM Fjernbetjent Kamera Alarms nummer.

Alle SMS forberedte mobiltelefoner kan indstille og styre kameraet efter parring med telefonens nummer.

Opbevar altid kameraets adgangskode og SIM nummer et hemmeligt sted. Vis aldrig uvedkommende oplysninger, der kan mindske dit eget privatlivs fred.



■ Bruger autorisations niveau

Brugere af det fjernbetjente kamera kan klassificeres på tre niveauer med forskellige tilladelser.



Master:

Master skal lagre sit telefonnummer i kameraet for at aktivere funktionerne. (Se ligeledes kapitel 4, Quik Start, 2. Start af kameraet). Kun Master mobilnummeret kan lagres på denne måde i kameraet. Kameraet vil - i tilfælde af alarm - sende alarmeringen til Masters mobilnummer samt de telefonnumre Master har tastet ind som værende familie eller lign. Master skal altid sørge for at huske sit kodeord og telefonens telefonnummer. Kun Master har tilladelse til at skifte kameraets kodeord og indstillede opkaldsnumre.

Familie:

Familie niveauets medlemmer har tilladelse til at lytte til kameraets mikrofon, modtage billeder, rekvirere billeder, starte/slukke kamera samt modtage alarmeringsopkald. Familie telefonnumrene indstilles af Master. (Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 4. Tilføj eller slet familienumre). Familiemedlemmer skal ligeledes altid huske kameraets telefonnummer.



Gæst:

Alle kan blive gæst hvis de kender kameraets telefonnummer og adgangskode. Gæster kan fra alle telefoner rekvirere MMS billeder fra kameraets ved at sende en SMS instruks med adgangskode.

Difference authority for Master, Family and Guest:

Brugertyper		Master	Familie	Gæst
Funktion				
Skift tilladelser, ændre kode		JA	NEJ	NEJ
Automatisk Alarm	Modtage SMS	JA	NEJ	NEJ
	Modtage MMS	JA	NEJ	NEJ
	Modtage alarmopkald	JA	JA	NEJ
	Få billeder ved alarm via e-mail	JA	NEJ	NEJ
Nødalarm	Modtage SMS	JA	NEJ	NEJ
	Modtage MMS	JA	NEJ	NEJ
	Modtage alarmopkald	JA	JA (Kun efter indstilling af nød-nummer)	
Lytte-med funktion, rekvirere enkelt billede		JA	JA	NEJ
Få status, billeder og instrukser via SMS besked		JA	JA	JA (Kræver kode)
Rekvirere billeder via email		JA	JA	NEJ
Indstille kamera via SMS beskeder		JA	JA	NEJ
Tilføje, ændre eller slette sensor		JA	JA	NEJ
Indstille infrarød registrering af kropswarme		JA	JA	NEJ
Skift mellem Spansk & English instruktion		JA	NEJ	NEJ

Tilkobling af alarm

Tilkobling af alarmer forbinder alle trådløse sensorer, infrarøde sensorer, rumfølere o. lign. og aktiverer overvågning af området.

I denne status vil kameraet sende SMS, MMS billeder eller automatisk ringe op til Master mobilnummeret i tilfælde af at en sensor udløser en alarm. Hvis Master ikke besvarer opkaldet, ringer kameraet til de følgende lagrede nød-telefonnumre indtil opkaldet besvares. Denne cyklus gentages 3 gange.

Frakobling af alarm

Frakobling af alarm de-aktiverer kameraets overvågningsfunktion. Alle tilkoblede sensorer er ligeledes frakoblede ind til kameraets alarm funktion igen tilkobles.

Nød-telefonnumre

Nød-telefonnumrene der refereres til i denne manual, er de telefonnumre, kameraet er indstillet til at ringe til i tilfælde af, at der trykkes på fjernbetjeningens overfalds-/nød-knap. Nød-telefonnumre kan indstilles til at være familie, vagtværn eller lign. Når der trykkes på nød-knappen ringer kameraet først til Master og derefter til de programmerede nødnumre. (Opkald er den handling kameraet er programmeret til at udføre i tilfælde af nød aktivering). Kun Master har tilladelse til at ændre og tilføje nød-telefonnumrene. Det maksimale antal nød-telefonnumre der kan lagres er 10.

Fotografering

Master/ familie / gæst kan sende SMS til kamera og rekvirere MMS billeder.

Master/ familie / gæst kan ringe til kamera og derved rekvirere MMS billeder.

Master/ familie / gæst kan sende SMS og derved rekvirere MMS billeder tilsendt en e-mail adresse (E-mail skal være forudindstillet).

Lytte med funktion

Master og familie kan ringe til kamera og derved lytte til hvad kameraets mikrofon registrerer. Kun én linie kan ringe til kameraet af gangen.

Indstilling

Alle kameraindstillinger kan justeres ved at sende SMS beskeder til SIM kortet.

Infrarød sensor

Den indbyggede infrarøde føler registrerer kropswarme når alarmer er tilkoblet. I tilfælde af personer i det overvågede område, vil den infrarøde sensor udløse alarmer.



Kapitel 3



Installering

1. V900-B1 Værts Instruktion
2. Instruktion til fjernbetjening
3. Indikator Status Instruktion
4. Installering


■ V900-B1 Værts Instruktion

Anbefaling: Fjern kameraets beskyttelsesfilm og hold kamerallinsen ren for at sikre de bedst mulige billeder.

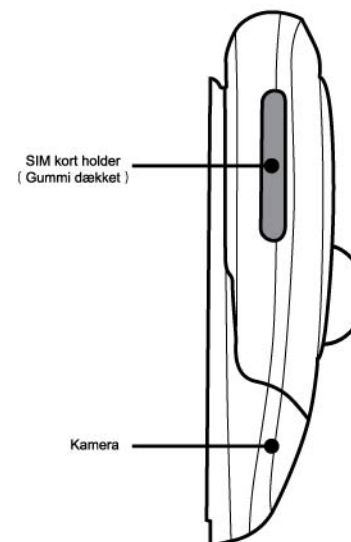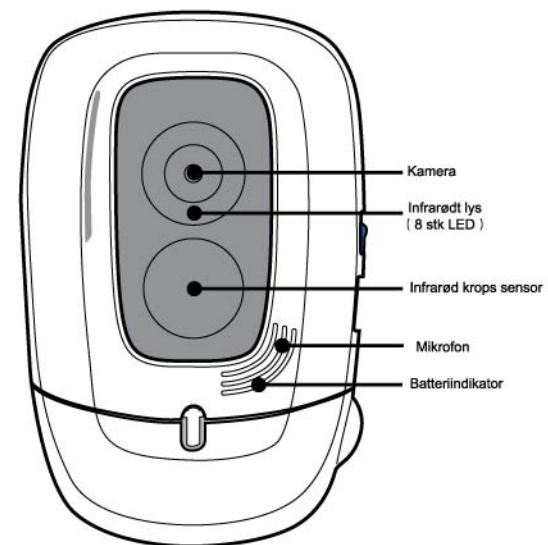

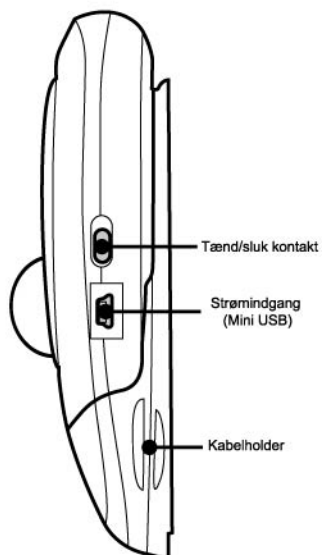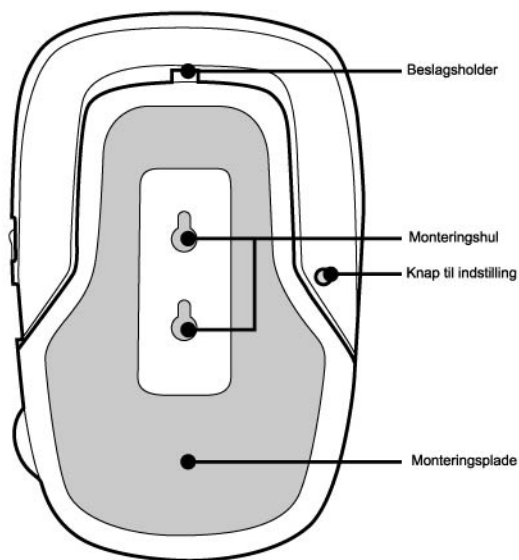

■ Instruktion til fjernbetjening

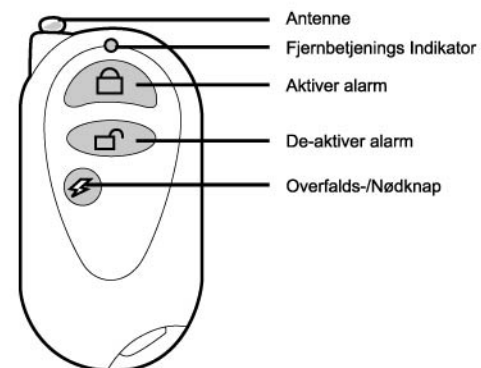

■ Indikator Status Instruktionv


Farve	Handling	Status
Rød	Blinker langsomt	Søger netværk
	Blinker hurtigt	Sensor alarm, bevægelse eller infrarød bevægelse registreret i det overvågede område.
	Konstant lys	Manglende eller forkert installere SIM kort eller fejl på kamera
Grøn	Konstant lys	Alarm aktiveret, automatisk alarmering tilkoblet
	Blinker langsomt	Alarm de-aktiveret, automatisk alarmering frakoblet.
	Blinker hurtigt	Bearbejder data
	Lys i 2 sekunder	Kamera succesfuldt nulstillet til fabriksindstillingerne
Orange	Blink	Indlæser fjernbetjent kontrol status
Rød & Grøn	To farver lyser skiftevis	Parrer sensor

Note: Langsomt blink: 1 gang pr. sekund, hurtigt blink: 2 gange pr. sekund.

Installering


1 Installer SIM kortet

Løft forsigtigt gummi dækslet fra venstre side af kameraenheden. Åben SIM kort holderen, ved med en stift at trykke på den lille prik ved siden af SIM kort holderen. Herved popper holderen op. Sæt SIM kortet på plads i holderen og sæt holderen tilbage på plads i kameraet. Sæt gummi dækslet tilbage på plads.

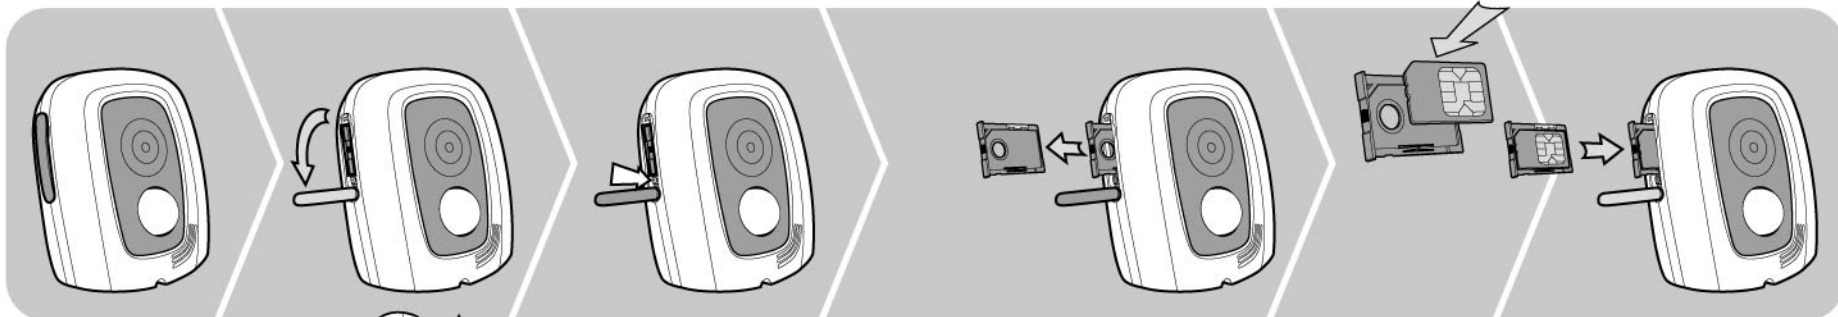

Note: dette kamera understøtter kun GSM netværk, opkald, SMS og MMS funktionerne skal være aktiverede. Kontakt din leverandør af SIM kortet for mere information omkring SIM kortet.


2 Fold monteringsbeslaget ned

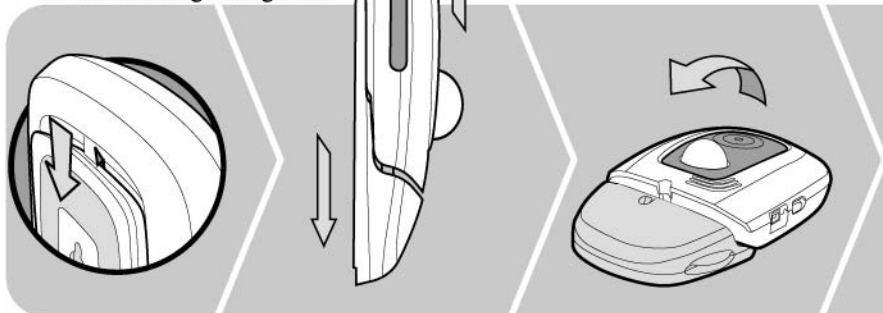

Hold i beslagets sider og træk op i kameraet. Den hvide del af enheden kan nu drejes og vendes efter ønske.


4 Monter kamera

Kameraet kan monteres lodret på væggen med skruer eller stilles vandret på et passende sted.

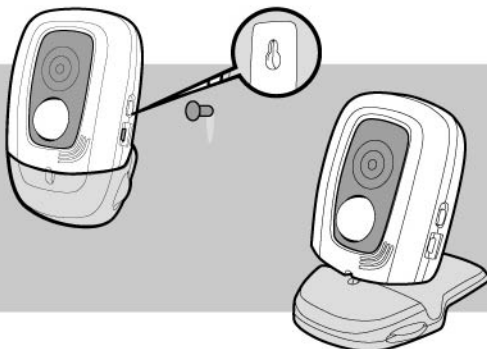

3 Tilslut strømforstyrning

Kameraet har et indbygget genopladeligt Lithium batteri. Kameraet giver besked når der sker ændringer i strømtilslutningen. For eksempel vil Master - hvis strømforstyrningen bliver slukket eller frakoblet - få besked herom via SMS besked "External power cut off, supply by battery now". Hvis strømforstyrningen igen tilsluttes vil Master blive informeret herom via SMS "Remote camera resume to external power now".

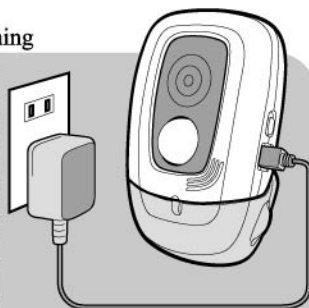

Tilslut den medfølgende strømforstyrning til stikkontakten i den ene ende og kameraet i den ende med et mini-USB stik. (Se Billede 1 Instruktions, 7.)

Valg af monteringssted:

- Undgå skarpt lys direkte mod kameralinsen, da dette kan påvirke kvaliteten af de tagne billeder. Det anbefales at montere kameraet med en nedad rettet vinkel på minimum 30°.
- For at undgå tyveri anbefales det at montere kameraet mindst 2,2 meter over gulvet.
- GSM netværk signalets styrke kan influere på billed- og lyd kvaliteten samt MMS transmissionshastigheden, hvorfor kameraet bør placeres, hvor der er stærkt GSM netværkssignal.
- Efter installationen, skal du forsøge at tage flere billeder og sende til mobiltelefonen, for at tjekke billedkvaliteten, prøv at flytte kameraet og justerer vinklen for at få det bedste billede.

Kapitel 4

Quick Start

1. Tænd/ sluk
2. Vis kameraet, hvem der er Master for første gang
3. Aktiver fjernkontrollen
4. Start overvågning
5. Stop overvågning
6. Tage billeder
7. Lyd fra overvågningen
8. Check status
9. Få hjælp
10. Nulstil kameraet

Om SMS Kommandoer:

- 1) Alle SMS kommandoer er sammensat af # og tal.
- 2) Master og familie SMS kommando har format: #kode#indhold#.
- 3) Gæste kommando har format: #kode#adgangskode#indhold#.
- 4) Adgangskoden er et firecifret nummer. Som standard 1234.
- 5) Maksimalt antal cifre i et telefonnummer er 16.
- 6) Kameraet vil svare efter at have modtaget SMS kommandoer.

Bemærk: Symbolet "#" i SMS kommandoerne kan ikke ignoreres, og der er ingen mellemrum i kommandoerne.



1. Tænd/ sluk

Tænd: Skub tændknappen opad i "On" position. Indikatoren vil lyse rødt i 3-5 sekunder, hvorefter den vil skifte til at blinke langsomt. Efter ca. 35 sekunder, skifter indikatoren til grøn og blinker langsomt (indikerer at overvågningen er slået fra) eller det grønne lys er konstant (indikerer at overvågningen er tændt), hvilket indikerer at kameraet finder GSM netværket og begynder at arbejde. En "Bip" tone høres fra apparatet. Læs mere om statusindikatoren i afsnittet Instruktion for indikator status.

Sluk: Skub tændknappen nedad til "Off" position.

2. Vis kameraet, hvem der er Master for første gang

Method 1: Kald op til kameraet fra din mobiltelefon, og opkaldet vil blive lagt på, hvilket indikerer, at du er genkendt som Master.

Method 2: Send følgende SMS til kameraet: #00#

Efter modtagelsen vil kameraet sende følgende besked tilbage til din mobiltelefon "Welcome to use remote camera, the password is 1234".

3. Aktiver fjernkontrollen

Når den grønne indikator lyser konstant eller blinker, tryk og hold "Set" tasten på bagsiden af kameraet nede i to sekunder. Indikatorlyset skifter til at blinke orange, hvilket betyder, at kameraet nu kan lære at genkende fjernkontrollen.

Tryk på en hvilken som helst kontakt på fjernkontrollen, for at sende et signal til værten. Når værten har modtaget signalet, og godkendt det, vil indikatoren på værten lyse konstant grønt i 2 sekunder. Tryk igen på "Set" knappen for at gemme indlæringen. Ellers vil værten automatisk skifte igen efter 15 sekunder.

Værten kan genkende og bruges af op til 5 fjernkontroller.

4. Start overvågning

Tryk "Aktiver alarm" knappen på fjernkontrollen for at begynde overvågningen.

Hvis værten nu starter overvågningen, vil en "Di..." tone kunne høres fra værten, og en SMS med "Set defense successfully" sendes til Masters mobiltelefon. Indikatoren på værten vil lyse konstant grønt.

5. Stop overvågning

Tryk på "Deaktiver alarm" knappen på fjernkontrollen for at stoppe overvågningen. Hvis signalet accepteres, vil en "Di..." tone kunne høres fra værten og en SMS med "Cancel defense successfully" sendes til Masters mobiltelefon. Indikator lampen vil blinke grønt.

6. Tage billeder

Tage et billed af gangen:

Method 1: Master eller familien ringer op til kameraet, og lægger på så snart ringetonen høres. Du kan modtage en SMS med beskeden "Image capturing request received, the camera is busy sending MMS images" så vil du modtage billedet senere.

Method 2: Send følgende SMS til kameraet:

Master og familie: #03#

Gæster: #03#adgangskode#

Tage flere billeder af gangen:

Hvis du vil have flere billeder af gangen, skal du sende følgende SMS kommando til kameraet:

Master og familie: #03#billed antal#

Gæster: #03#adgangskode#billed antal#

Hvis billedstørrelsen er 160×128 eller 320×240, er 8 det maksimale antal billeder, der kan sendes af gangen. Hvis billedstørrelsen er sat til 640×480, kan der højst sendes 2 billeder.

Du kan modtage en SMS med beskeden "Image capturing request received, the camera is busy sending MMS images" så vil du modtage billederne senere.

7. Lyd fra overvågningen

Master og familie kan kalde normalt op til kameraet, og vil kunne lytte til, hvad der sker i det overvågede område.

Alarm opkald med lyd:

I normal status kaldes Masternummeret, hvis overfalds-/nødknappen på fjernkontrollen trykkes ned. Hvis Master tager telefon, kan der lyttes med på det overvågede område. Hvis Master ikke svarer, vil de øvrige nødopkaldsnumre blive ringet op. Svarer ingen af numrene på tre opkald, vil kameraet forlade alarm status automatisk.

8. Check status

Der kan til enhver tid sendes en af nedenstående SMS kommandoer til kameraet, og det vil svare med en MMS med nuværende indstilling og status (ikke adgangskode).

Master og familie: #07#

Gæster: #07#adgangskode#

9. Få hjælp

Du kan sende en SMS kommando til kameraet for at få SMS kommando koderne sendt til din mobiltelefon, eller du kan få MMS brugermanualen tilsendt.

å den normale kommando liste:

Send følgende SMS kommando til kameraet:

Master og familie: #09#

Gæster: #09#adgangskode#

Få manualen:


Hvis du har behov for en detaljeret instruktion send da følgende SMS kommando til kameraet:

Master og familie: #09#1#

Gæster: #09#adgangskode#1#

10. Nulstil kameraet

ADVARSEL: Denne funktion nulstiller til fabriksindstillingerne. Alle indstillinger som Masternummer, fjernkontrol og trådløs sensor vil blive slettet, så vær forsigtig med denne funktion.

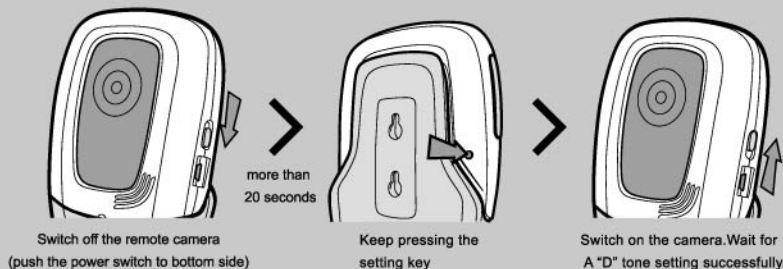

Method 1: Sluk kameraet på tænd/slukknappen og lad det være slukket i mere end 20 sekunder. Tryk på og hold setting tasten nede på bagsiden af kameraet, mens kameraet tændes igen. Indikatoren vil lyse grønt konstant i 2-4 sekunder og skifte til langsomt rødt blink. En "Bip" tone kan høres, hvilket indikerer, at kameraet er nulstillet.

Method 2: Master sender følgende SMS kommando til kameraet:

#08#adgangskode#

Kameraet vil svare "The GSM camera have successfully reset to its default settings".

Bemærk:

1. Adgangskoden er nødvendig i SMS kommandoen ellers vil kameraet sende en SMS "You forgot including 4 digit password to reset camera" og nulstillingen er nægtet.
2. Kun Master kan nulstille med SMS ellers vil kameraet svare "Sorry, you are prohibited to request this command".
3. Efter nulstilling af kameraet, er det nødvendigt at genstarte det. Aktiver fjernkontrollen. Læs kapitel 4. Quik Start, 2. Start fjernstyret kamera.
4. MMS central nummeret er tit gemt i kameraet. Efter nulstilling, behøves det ikke at nulstille MMS parametrene, men hvis MMS ikke virker, kan det være nødvendigt. Læs kapitel 5. 18 MMS parameter indstillinger.

Kapitel 5

Avancerede Operationer

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Aktiver kameraer | 15. E-mail |
| 2. Skifte adgangskode | 16. Automatisk alarm |
| 3. Ændre Master nummer | 17. Overfalds-/Nødalarm |
| 4. Tilføj eller slet familienumre | 18. Indstilling af billed parametre |
| 5. Tilføj eller slet nødopkaldsnumre | 19. Indstillinger for netværk |
| 6. Instruktion fjernkontrol | 20. Send planlagte MMS |
| 7. Tilføj eller slet fjernkontroller | 21. Automatisk afbrydelse af alarmer |
| 8. Aktiver overvågning | 22. Tænd/sluk for indikator lyset |
| 9. Deaktiver overvågning | 23. Skift mellem spansk og engelsk sprog |
| 10. Trådløs sensor | 24. Check status |
| 11. Bevægelsessensor | 25. Hjælp |
| 12. Infrarød varme sensor | 26. Nulstil kameraet til fabriksindstillingerne |
| 13. Infrarødt lys | |
| 14. Tage billeder | |

1. Aktiver kameraer

(Autoritet: Master)

Første gang kameraet bruges, eller efter det er nulstillet, skal Masternummeret aktivere kameraet på en af følgende måder.

Method 1: Kald kameraet med mobiltelefonen, og det vil melde optaget.

Method 2: ESend følgende SMS kommando til kameraet: #00#

Efter det har aktiveret kameraet vil det svare i en SMS: "Welcome to use remote camera, the password is 1234".

Bemærk: Hvis kameraet allerede er aktiveret, og der forsøges igen efter metode 1, vil der blive lagt på. Hvis der forsøges efter metode 2, vil der blive sendt en SMS "Master already exists"

2. Skifte adgangskode

(Autoritet: Master)

Af sikkerhedsmæssige grunde, og for at beskyttet privatlivet, anbefales det at skifte adgangskode, når kameraet tages i brug.

Kun Master kan ændre adgangskode, og det gøres ved at sende følgende SMS kommando til kameraet: #04#gammel adgangskode #ny adgangskode #

Adgangskoden er et fire cifret tal. Som standard er den 1234. Efter at adgangskoden er skiftet, vil kameraet sende en SMS: The password has been successfully changed. The new password is ****.

Hvis andre forsøger at sende ovenstående SMS kommando til kameraet, vil de få svaret "Sorry, you are prohibited to request this command".

3. Ændre Master nummer

(Autoritet: Master)

Kun Master kan ændre Master telefonnummeret, og det gøres ved at sende følgende kommando:

#14#nyt Master nummer#

Når Masternummeret er ændret modtages en SMS "The Master number have been successfully changed. The new number is *****". Det gamle Masternummer kan herefter ikke kontrollere kameraet..

4. Tilføj eller slet familienumre

Forskellen mellem Master og familienumre kan ses i Kapitel 2, Begrebsforklaring. Familie behøver ikke at sende adgangskode sammen med SMS kommandoer. Kun Master kan slette eller tilføje



amilienumre, ellers vil der komme et SMS svar "Sorry, you are prohibited to request this command".

Tilføj familienummer:

(Autoritet: Master)

For at tilføje et familiemedlem sender Master følgende SMS kommando til kameraet. Der kan maksimalt gemmes 10 familienumre. #06#familienummer#

Tilføj flere familienumre af gangen: #06# familienummer # familienummer #...

Når kameraet har gemt numrene sender det SMS "The family number ***** has been successfully added".

Check familienumre:

Læs kapitel 4, Quik Start, 8 Check status.

Slette familienumre:

(Autoritet: Master)

Master sender følgende SMS kommando til kameraet for at slette et familienummer:

Slet et enkelt nummer: #113#familienummer#

Slet flere familienumre: #113# familienummer # familienummer #...

Slet alle familienumre: #113#

Efter nummeret er slettet fra kameraet sender det en SMS "Family number ***** deleted successfully", ellers vil det svare "Fail to delete family number *****".

5. Tilføj eller slet nødopkaldsnumre

(Autoritet: Master)

Kun Master kan slette eller tilføje nødopkaldsnumre .

Tilføj nødopkaldsnummer:

For at tilføje nødopkaldsnumre skal Master sende nedenstående SMS kommando til kameraet. Master nummeret er som standard nødopkaldsnummer og højst 9 numre ud over Master kan gemmes.

Tilføj et enkelt nødopkaldsnummer: #106#telefon nummer#

Tilføj flere nødopkaldsnumre af gangen: #106# telefon nummer # telefon nummer #...

Efter numrene er tilføjet i kameraets hukommelse, vil det sende en SMS "The emergency number ***** has been successfully added.". Hvis der allerede er 9 nødopkaldsnumre i hukommelsen vil kameraet svare "The Emergency numbers are full. Please delete numbers before you add new ones.". Hvis nummeret allerede er i hukommelsen "Emergency number already exist".

Kontroller nødopkaldsnumre:

Læs kapitel 4, Quik Start, 8 Check status.

Slet nødopkaldsnumre:

(Autoritet: Master)

Master skal sende nedenstående SMS kommandoer for at slette nødopkaldsnumre:

Slet et enkelt nummer: #107#telefonnummer#

Slet flere numre af gangen: #107# telefonnummer # telefonnummer #...

Slet alle nødopkaldsnumre: #107#

Efter numrene er slettet fra kameraet sender det en SMS "Emergency number ***** successfully deleted", ellers vil det svare "Delete emergency number ***** failed".

Hvis nummeret ikke eksisterer i kameraet "The emergency number ***** is invalid, please check and try again."

6. Instruktion fjernkontrol

Der er tre knapper på fjernkontrollen: Aktiver alarm, Overfalds-/Nødknop, De-aktiver alarm.

Når der trykkes på Aktiver alarm, vil kameraindikatoren lyse konstant grøn, og kameraet overvåger. Når den infrarøde sensor, eller bevægelsessensoren aktiveres, vil kameraet alarmere ved opringning eller sende SMS/MMS/email.

Trykkes der på Overfalds-/Nødknappen, vil kameraindikatoren blinke hurtigt grønt, og kameraet vil kalde Master samt nødopkaldsnumrene i rækkefølge. Lyd fra overvågningsområdet høres, hvis man besvarer opkaldet. Hvis ingen svarer gentager kameraet opkaldet tre gange til samtlige nødopkaldsnumre, før det slår alarmopkaldene fra automatisk.

Trykkes der på De-aktiver alarm knappen, vil kameraindikatoren blinke langsomt grønt, og kameraet vil stoppe overvågningen. Kameraet kan stadig bruges til Nødopkald ved at trykke på Nødknappen.

En "Di..." tone høres fra kameraet uanset hvilket af fjernkontrollens knapper, der trykkes på..



7. Tilføj eller slet fjernkontroller

Tilføj fjernkontrol

Hold "Set" tasten på bagsiden af kameraet nede i to sekunder. Indikatorlyset skifter til at blinke orange, hvilket betyder, at kameraet nu kan lære at genkende fjernkontrollen.

Tryk på en hvilken som helst kontakt på fjernkontrollen, for at sende et signal til værten. Når værten har modtaget signalet, og godkendt det, vil indikatoren på værten lyse konstant grønt i 2 sekunder.

Tryk igen på "Set" knappen for at gemme indlæringen eller indlær flere fjernkontroller. Kameraet vil automatisk skifte igen efter 15 sekunder, hvis der ikke trykkes på "Set" knappen.

Værten kan genkende og bruges af op til 5 fjernkontroller.

Slet fjernkontroller:

(Autoritet: Master, Familie)

Master eller familien sender følgende SMS til kameraet:

#111#

Kameraet vil svare "All remote control delete successfully". Hvis andre sender ovenstående command til kameraet svares "Sorry, you are prohibited to request this command".

8. Aktiver overvågning

(Autoritet: Master, familie)

Hvis indikatoren på kameraet blinker langsomt grønt, indikerer det, at alarmen er slået fra. For at slå alarmen til kan følgende to metoder bruges:

Metode 1: Send følgende SMS kommando til kameraet:

Master og Familie: #01#

Metode 2: Tryk på "Aktiver alarm" på fjernkontrollen, og hvis der kommer en "Di..." tone fra kameraet, er alarmen slået til.

Kameraet vil svare på din SMS med "Defense mode activated" ved begge metoder, og indikatoren på kameraet vil lyse konstant grønt.

Standard alarm status: Infrarødt lys slået til, send MMS når der er alarm, bevægelsessensor aktiveret, infrarød sensor aktiveret. MMS billedkvalitet er QVGA, sender 5 billeder, når der er alarm.

9. Deaktiver overvågning

(Autoritet: Master, Familie)

Når overvågningen er slået fra, vil kameraet ikke sende nogle alarmer medmindre nødknappen på fjernkontrollen anvendes.

Alle tilsluttede trådløse enheder samt bevægelsessensor og infrarød sensor vil ikke fungere.

Metode 1: Send følgende SMS kommando til kameraet:

Master og familie: #02#

Metode 2: Tryk på knappen "De-aktiver alarm" på fjernkontrollen, og hvis der kommer en "Di..." tone fra kameraet, er alarmen slået fra, og du vil få en SMS "Defense mode de-activated". Indikatoren vil blinke langsomt grønt.

10. Trådløs sensor

(Autoritet: Master, Familie)

Enhver 315MHz eller 433MHz trådløs rumføler, som infrarød varmesensor, trådløs dørmagnet, trådløs røgdetektor o.lign. kan forbindes som alarmsensor til kameraet.

Tilføj trådløs sensor:

1) Tænd for den trådløse sensor.

2) Master eller familie sender nedenstående SMS kommando til kameraet:

#05#sensor beskrivelse#

"Sensor beskrivelse" bliver brugt til at identificere sensoren. Der bruges tal eller karakterer og maksimalt 20 tegn.

Eksempelvis: #05#vindue# eller #05#1#

Hvis der sendes en SMS med alene #05# vil kameraet som standard registrere sensoren med et nummer.

3) Efter at have modtaget SMS kommandoen vil kameraet give en (Bip) tone og indikatorlyset vil blinke rødt og grønt. Når du modtager en SMS med beskeden "Waiting to load sensor, make the sensor work immediately", skal du straks aktivere sensoren, for eksempel åben og luk døren ved et trådløs dørkontakt, for at sende signalet til kameraet. Når sensoren er registreret, kommer en "Di..." tone fra kameraet, og der vil komme en SMS "Loading sensor successfully".

4) I registreringsstatus skal du trykke på "Set" knappen på kameraets bagside og der vil komme en "Di..." tone.

5) Hvis kameraet ikke har registreret sensoren, eller sensoren ikke findes, vil indikatorlyset blinke rødt og grønt i omkring et minut, hvorefter kameraet automatisk går tilbage i overvågning eller ingen overvågning.

6) Højest 15 forskellige trådløse sensorer kan tilsluttes kameraet. Hvis maksimum nås, vil kameraet sende en SMS "The sensors are full. Please delete old sensors before add new ones."

7) Hvis sensor beskrivelsen ikke er kan bruges sendes en SMS "Sensor description invalid, please rename the sensor".

Ændre trådløse sensorer:

I trin 2 tilføj trådløs sensor, hvis sensor beskrivelsen i den sendte SMS er den samme som en tidligere sensor, vil kameraet erstatte den gamle sensor information med den nye.

Slet alle trådløse sensorer:

Master eller Familie sender: #112#

Efter at de er fjernet kommer en SMS "All sensor delete successfully"

Gæster kan ikke udføre den kommando og vil få en SMS "Sorry, you are forbidden to do this operation" hvis de prøver.

11. Bevægelsessensor

(Autoritet: Master, familie)

Bevægelsesfølere opdager en bevægelse i rummet ud fra forskel i billeder.

Bevægelsesføleren er kun aktiveret, når overvågningen er slået til og bevægelsesføleren er aktiveret. Bevægelsesføleren er som standard aktiveret.

Bemærk: Brug kun bevægelsesføleren i rum hvor den ikke peget mod naturlige bevægelse, som vippende træer, biler etc., eller vil kameraet konstant sende alarmer.

Master eller familie kan sende nedenstående kommandoer.

Sluk bevægelsesføler: #22#0#

Efter det er gjort, kommer SMS "Motion detection closed".

Tænd bevægelsessensor(standard): #22#1#

Efter det er gjort, kommer SMS "Motion detection open".

Bevægelsessensorens følsomhed: #36#grad#

(Bemærk: Følsomhedsgrad kan være 1, 2, 3, 4, 5. Jo større nummer, jo større følsomhed. Standard værdien er 4. I grad 4, registrerer kameraet menneskelige bevægelser)

Efter det er gjort, kommer SMS: "Motion detection sensitivity set successfully.", Hvis SMS sendes med gale parametre "Invalid detection sensitivity parameter, the range is 1-5, please check and try again".

12. Infrarød varme sensor

(Autoritet: Master, Familie)

Det trådløse kamera har indbygget en infrarød varme sensor, der opdager enhver person, der kommer ind i det overvågede område, hvis alarmen er tændt.

Tænd infrarød varme sensor:

Master og Familie kan sende en af følgende beskeder til kameraet:

#118#1#

Når det er gjort kvitterer kameraet ved at sende SMS med ordlyden "Infrared body detector open".

Sluk infrarød varme sensor:

Master og familie kan sende en af følgende beskeder til kameraet:

#118#0#

Når det er gjort kvitterer kameraet ved at sende SMS med ordlyden "Infrared body detector closed".

13. Infrarødt lys

(Autoritet: Master, Familie)

Kun hvis der er tændt for det infrarøde lys, kan kameraet tage klare billeder i mørke. Kameraet kontrollerer lyset automatisk. Hvis man ønsker at slå det infrarøde lys fra – for eksempel ved strømfejl for at spare på batterierne – kan det gøres med SMS kommandoen.

Sluk infrarødt lys: #31#0#

Efter det er gjort, kommer en SMS "Infrared light closed".

Når det infrarøde lys er slået fra, slås det til igen ved SMS kommandoen:

Tænd infrarødt lys: (standard) #31#1#

Efter det er gjort, kommer en SMS "Infrared light activated, it will auto work to adjust the brightness".

14. Tage billeder

(Authority: Master, Familie, Gæster)

Uanset om kameraet står på overvågning eller ikke overvågning, kan Master, Familie og Gæster tage billeder med kameraet.

Tage et billede af gangen:

Method 1: Master eller Familie ringer op til kameraet, og lægger på så snart ringetonen høres. Du kan modtage en SMS med beskeden "Image capturing request received, the camera is busy sending MMS images" så vil du modtage billedet senere.

Method 2: Send følgende SMS til kameraet:

Master og Familie: #03#

Gæster: #03#adgangskode#

Tage flere billeder af gangen:

Hvis du vil have flere billeder af gangen, skal du sende følgende SMS kommando til kameraet:

Master og Familie: #03#billed antal#

Gæster: #03#adgangskode#billed antal#

Hvis billedstørrelsen er 160×128 eller 320×240, er 8 det maksimale antal billeder, der kan sendes af gangen. Hvis billedstørrelsen er sat til 640×480, kan der højst sendes 2 billeder.

Du kan modtage en SMS med beskeden "Image capturing request received, the camera is busy sending MMS images" så vil du modtage billederne senere.

Formatet på navnet af MMS billedet: Model-Dato-Tid (Som V900-1031-094843 mener V900 model, 31, Okt. 09 timer 48 minutter 43 sekunder). Hvis flere billeder sendes i en MMS, er billedstørrelsen den samme som den indstillede og intervallet mellem første og andet billede er 0,5 sekund. De andre intervaller er som de forudindstillede.

Send et billede til en e-mail

(Autoritet: Master, Familie)

Hvis der ønskes sendt et billede til en e-mail skal følgen SMS kommando bruges:

Master og Familie: #03#billedantal#1#

Hvis billedstørrelsen er 160×128 eller 320×240, er 8 det maksimale antal billeder, der kan sendes af gangen. Hvis billedstørrelsen er sat til 640×480, kan der højst sendes 2 billeder.

Du kan modtage en SMS med "Image capturing request received. The camera is busy sending the

MMS image." Så sendes billederne til den forudindtastede e-mail senere


Bemærk: Billedantallet kan ikke ignoreres. Om e-mail indstillinger se Kapitel 5. Avancerede Operationer, 15. E-mail.

15. E-mail

(Autoritet: Master, Familie)

Bemærk: Denne funktion skal understøttes af dit mobiltelefonselskab.

Master og familie kan sende følgende SMS kommandoer for at tilføje, ændre eller slette e-mail adresser. Master og Familie kan sætte hver sin e-mail individuelt op.

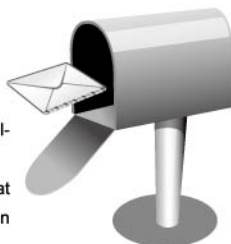

Tilføj eller ændre e-mail: #108#EMAIL#

Efter det er gjort, kommer SMS: "Email address ***** has been changed successfully".

E-mail adressen skal være præcis. Master og Familie kan knytte en e-mail adresse til hver telefonnummer. Hvis mere end en e-mail knyttes til et nummer, er det den sidste, der gælder.

Hvis SMS kommandoen til at tilføje eller ændre en e-mail ikke indeholder en e-mail adresse kommer svaret fra kameraet: "Invalid format".

Slet e-mail: #109#

Efter det er gjort, kommer SMS: "Delete email successfully".

Kun Master kan give den kommando, der sletter alle e-mail adresser i systemet.

Bemærk: Hvis SMS kommandoen indeholder en e-mail adresse vil svaret være: "No need e-mail parameter".

Når Master eller Familie beder om at få sendt billeder som e-mail, vil kameraet sende MMS til der forvalgte e-mail adresse, der knytter sig til telefonnummeret.

Når indstillingen "Alarm send MMS billed til email" er valgt. (Se kapitel 5, Avancerede Operationer, 16. Automatisk alarm), vil den sende billedet til den forvalgte e-mail ved alarm.

16. Automatisk alarm

Det fjernstyrede kamera kan kan alarmere ved bevægelse, infrarød sensor eller ved at trykke på fjernkontrollens overfalds-/nødnap. De første to aktiveres automatisk. Standardindstillingen for alarm er at sende SMS og MMS.

Master og Familie sender følgende SMS kommandoer for at ændre på standardopsætningen.

(Autoritet: Master, Familie)

Advarselstone ved alarm:

Master og Familie: #130#1#

Når det er indstillet vil kameraet give en "Di..." tone når det alarmerer.

Ingen advarselstone ved alarm (standard):

Master og Familie : #130#0#

Undlad at sende SMS ved alarm: #11#0#

Når kameraet har sat indstillingen "Set alarm without SMS successfully"

Send SMS ved alarm (standard): #11#1#

Når kameraet har sat indstillingen "Set alarm with SMS successfully"

Undlad at sende MMS ved alarm: #12#0#

Når kameraet har sat indstillingen "Set alarm without MMS successfully, alarm with SMS". Når alarmen går, kan brugeren kun modtage SMS.

Send MMS ved alarm (standard): #12#1#

Når kameraet har sat indstillingen "Set alarm with MMS successfully".

Intet opkald ved alarm (standard): #13#0#

Når kameraet har sat indstillingen "Set alarm without calling successfully"

Opkald ved alarm: #13#1#

Når kameraet har sat indstillingen "Set alarm with calling successfully".

Ved alarm vil Master og Familie blive kaldt op i rækkefølge, indtil en svarer på opkaldet. Der vil ske tre opkald til alle inden alarmen automatis slås fra.

Hvis alle alarm metoder er sat til, vil kameraet først sende en SMS, derefter en MMS og slutte af med opkaldene.

Send ikke MMS billed til e-mail (standard): #110#0#

Når kameraet har sat indstillingen "Set alarm without MMS image to e-mail successfully".

Send MMS billed til e-mail: #110#1#

Når kameraet har sat indstillingen "Set alarm sending MMS image to e-mail successfully". Hvis alarmen er sat til at sende en MMS til mobiltelefonen, vil den gøre det, før der sendes en e-mail..

Antal billeder ved alarm: #33#quantity#

Antallet bør ligge mellem 2 og 8. Standard antallet er 5.

Bemærk:

1)MMS file name:

Trådløs sensor og infrarød varme sensor alarm: Model-Tid (Sensor navn), som V900-171154(Sensor 1).

Bevægelsessensor alarm: Model-Tid (Motion detection), som V900-171154 (motion detection).

2)Billedantal: Er det samme som det forvalgte antal ved andre alarmer

3)Billedstørrelse: Første to billeder er 160×128, de næste bruger samme størrelse som forvalgt. Hvis billedstørrelsen er 640×480, kan der kun tages 2 ekstra billeder.

4)Billed interval: Mellem de første to billeder – 0,5 sekund, De næste som forvalgt. Se "kapitel 5. Avancerede indstillinger, 17. Billed Interval"

17. Overfalds-/Nødalarm

(Autoritet: Master, Familie)

Hvis en nødsituation indtræffer, kan kameraet lave et nødopkald, når brugeren trykker på overfalds-/nødknappen på fjernkontrollen.

Der er to måder for nødopkaldet: Opkald til nødopkaldsnummer (plus Master) og sende SMS besked.

#39#nummer#

Hvis nummeret er 0 (standard), vil kameraet foretage nødopkald til Master og alle indtastede nødopkaldsnumre, indtil en tager telefonen. Kameraet foretager tre opkald til hver ind til telefonen tages. Efter tredje cyklus slås alarmen automatisk fra. Når der svares på et nødopkald, kan man høre, hvad der foregår i det rum, hvor alarmen sidder.

Når kameraet har sat indstillingen "Set emergency alarm by dialing successfully".

Hvis nummeret er 1, vil kameraet sende SMS og MMS til Master, når der er alarm. Når kameraet har sat indstillingen: "Set emergency alarm by SMS & MMS successfully."

18. Indstilling af billed parametre

(Autoritet: Master, Familie)

Indstil billed størrelsen:

Master og Familie kan sende tre forskellige SMS kommandoer for at regulere billedes størrelse:

#32#værdi#

Værdi 1, billedstørrelse 160 × 128 (pixel).

Værdi 2, billedstørrelse 320×240;(QVGA standard).

Værdi 3, billedstørrelse 640 × 480 (VGA).

Når kameraet har sat indstillingen: "Set image size successfully".

Til normal lille skærm på mobiltelefon er billedstørrelsen 160 × 128, en MMS i den billedstørrelse fylder 4KB.

Billeder i QVGA (default) 320×240, et MMS billede fylder 9KB.

Billeder i VGA 640×480, et MMS billede fylder 33KB.

Hvis der indtastes forkert værdi svarer kameraet: "Wrong parameter, please check and try again".

Antal billeder ved alarm: #33#antal#

Antallet skal ligge mellem 2 og 8. Standard er 5. Når kameraet har sat indstillingen: "Set alarm image quantity successfully". Hvis der indtastes gal parameter, vil du få en SMS: "Wrong parameter, please check and try again".

Bemærk: Hvis billedstørrelsen er 640×480, er største antal billeder 2.

Indstil hvor lyst eller mørkt billedet skal være:

Master eller Familie kan sende SMS kommandoen: #34#værdi#

Værdien skal være 1,2,3,4,5 (1 er mørkest, 5 er lysest), standardværdien er 4.

Når kameraet har sat indstillingen: "Set image brightness successfully". Hvis der indtastes forkert parameter, vil du få en SMS: "Wrong parameter, please check and try again".

Indstil billedretning:

Det fjernstyrede kamera kan tage billeder i forskellige retninger. Når det skal indstilles, skal Master eller Familie sende en SMS kommando.

#35#værdi#

Værdi 1, billedet vendes på hovedet.

Værdi 2, betyder, at billedet spejlvendes.

Værdi 3, betyder at billedet er normal optageretning. Standardværdien er 3.

Når kameraet har sat indstillingen: "Set image direction successfully". Hvis der indtastes forkert parameter, vil du få en SMS: "Wrong parameter, please check and try again".

Indstil billedets kontrast:

Master eller Familie kan sende nedenstående SMS kommando for at ændre billedets kontrast:

#38#værdi#

Værdien skal være 1,2,3,4,5. Kontrasten vil stige fra 1 til 5, standardværdien er 4.

Når kameraet har sat indstillingen, kommer en SMS: "Set image contrast successfully". Hvis der indtastes forkert parameter, vil du få en SMS: "Wrong parameter, please check and try again".

Indstil billedes komprimering:

Master eller Familie kan sende nedenstående SMS kommando for at ændre billedets komprimering: #119#værdi#

Værdien skal være 1, 2, 3 eller 4.

Værdi 1, at billedet komprimeres 20 gange (standard).

Værdi 2, at billedet komprimeres 14 gange

Værdi 3, at billedet komprimeres 10 gange

Værdi 4, at billedet komprimeres 5 gange (kan ikke bruges for opløsning på 640×480).

Når kameraet har sat indstillingen, sendes SMS: "Set image compressibility successfully". Hvis der indtastes forkert parameter, vil du få en SMS: "Wrong parameter, please check and try again".

Indstil intervallet mellem den enkelte optagelse:

Master eller familie kan sende nedenstående SMS kommando: #103#tid#

Værdien for interval tid skal være mellem 3 og 10, enheden er 0,1 sekund. Standardværdien er 5, det er 0,5 sekund.

Når kameraet har sat indstillingen: "Set capture image interval successfully". Hvis der indtastes gal parameter, vil du få en SMS: "Wrong parameter, please check and try again".

19. Instillinger for netværk

(Autoritet: Master)

Generelt behøver brugeren ikke at indstille nogle parametre for netværket. Fabriksindstillingerne skulle være korrekte i forhold til de enkelte landes GSM udbydere. Hvis kameraet ikke kan sende MMS, kan du prøve følgende:

MMS central indstilling:

Master sender følgende SMS kommando: #124#MMS center#

For eksempel: #124#http://mmmc.monternet.com#

For hurtigt indstilling til danske operatører bruges kommandoen: #145#udbyder#

Udbyder angives som følger:

3 = 3, TDC = tele, Telia = telia og Sonofon = sonofon.

Foreksempel: #145#tele# for opsætning til TDC.

Instilling af APN parametre

Master sender følgende SMS kommando:

#125#gateway IP#gateway port#APN#APN brugernavn#APN adgangskode#

For eksempel: #125#10.0.0.172#9201#cmwap#wap#wap#

20. Send planlagte MMS

(Autoritet: Master, Familie)

Åben for at sende planlagte MMS:

Master eller Familie sender følgende SMS kommando for at åbne for muligheden: #115#1#

Når kameraet er indstillet: "Timing send MMS open", vil det sende MMS til Masteren ifølge den planlagte tid.

Indstil tidsperioden for afsendelse af MMS:

Master eller Familie sender følgende SMS kommando for at indstille tiden:

#116#dag#periode 1 start tid#periode 1 slut tid#periode 1 interval#periode 2 start tid#periode 2 slut tid#periode 2 interval#...

Bemærk: Hver periode skal indstilles med start og sluttid og interval. Der kan maksimalt indstilles tre perioder (der er ikke mellemrum i SMS kommandoerne).

Værdierne for dag og tid er som følger:

Dag: (et ciffer, 0-8)

0, betyder hver dag.	2, betyder tirsdag.	5, betyder fredag.
8, betyder fra mandag til fredag.	3, betyder onsdag.	6, betyder lørdag.
1, betyder mandag.	4, betyder torsdag.	7, betyder søndag.

Start tid-slut tid: (4 cifre, 24 timer, så 0000 betyder kl. 00.00, 2359 betyder klokken 23. 59).

Interval tid: (1-3 cifre, 1-480, betyder intervallet for at sende MMS billeder, enheden er minutter) 1-480 minutter interval.

Hvis der indtastes gal parameter vil du få en SMS: "Wrong parameter, please check and try again".

Sluk for den planlagte MMS udsendelse

Master eller Familie sender følgende SMS kommando for at slukke: #115#0#

Når kameraet har sat indstillingen: "Timing send MMS image close".

21. Automatisk afbrydelse af alarmen

Kameraet kan indstilles til automatisk at afbryde alarmen efter et vist antal alarmer ved en SMS kommando:

Indstil antal alarmer: #139#parameter#, parameter værdien skal være mellem 1-100, det betyder, at alarmen vil slukke efter det antal alarmer (parameter værdien) hvis funktionen er aktiveret.

Aktiver funktionen: #138#1#

Deaktiver funktionen: #138#0#

22. Tænd/sluk for indikator lyset

Når indikatorlyset er tændt, kan det på forskellig måde vise kameraets status. Når indikator lyset er slukket, er alarmen mere diskret og sværere at finde. Der er 2 måder at gøre det på:

Metode 1: I normal status tryk på "Setting" knappen i mere end 2 sekunder. Det vil lukke eller tænde for indikatorlyset.

Metode 2: Master sender følgende SMS kommando til kameraet:

Sluk indikatorlyset: #143#0#

Tænd indikatorlyset: #143#1#

23. Skift mellem spansk og engelsk sprog

(Autoritet: Master)

Det fjernstyrede kamera kan sende SMS beskeder på to sprog, spansk og engelsk.

Du kan skifte mellem de to sprog ved at sende nedenstående SMS kommandoer til kameraet:

Spansk version: #127#0#

Når kameraet har sat indstillingen: "Set Spanish version successfully".

Engelsk version: #127#1#

Når kameraet har sat indstillingen: "Set English version successfully".

24. Check status

(Autoritet: Master, Familie, Gæst)

Hvis du ønsker at kende de aktuelle indstillinger og status for kameraet, kan du sende en SMS kommando til kameraet, hvorefter du vil modtage en MMS, der viser alle indstillinger (bortset fra adgangskode).

Master og Familie: #07#

Gæster: #07#adgangskode#

Svar MMS viser følgende informationer:

Tændt overvågning (eller slukket)

Ingen SMS ved alarm (eller send SMS ved alarm)

Ingen MMS ved alarm (eller send MMS ved alarm)

Bevægelsessensor tændt (eller slukket)

Planlægning af MMS åben (eller lukket)

Infrarødt lys slukket (eller tændt)

Billedstørrelse: 160×128 (eller 320×240 eller 640×480)

Antal billeder der sendes ved alarm

Lysstyrke på billeder

Billedkompression

Følsomhed for bevægelsessensor

Master telefonnummer

Master e-mail

Familie e-mail

Kamera brugere

Infrarød sensor

Nødopkalds numre
Engelsk version (Spansk version)

Bemærk: Detaljerne kan vil stå i den MMS kameraet sender.

25. Hjælp

(Autoritet: Master, Familie og Gæst)

Hvis SMS kommandoerne er glemt, kan du sende en SMS for at få hjælp. Kameraet kan sende en kommandooversigt eller en betjeningsvejledning i enten SMS eller MMS format

Få en SMS kommando hjælp:

Send :

Master og Familie: #09#

Gæster: #09#adgangskode#

Kameraet vil sende dig 2 SMS beskeder, der inkluderer de normale SMS kommandoer.

Få en detaljeret instruktion

Du skal sende følgende SMS kommando til kameraet:

Master og familie: #09#1#

Gæster: #09#adgangskode#1#

Kameraet vil sende brugermanualen som MMS til din telefon.

26. Nulstil kameraet til fabriksindstillingerne

(Autoritet: Master)

Hvis kameraindstillingerne er forkerte, eller kameraet ikke fungerer korrekt efter en genstart, kan det være nødvendigt at nulstille kameraet til fabriksindstillingerne (sletter alle brugerindstillinger).


Metode 1: Sluk kameraet på tænd/slukknappen og lad det være slukket i mere end 20 sekunder. Tryk på og hold setting tasten nede på bagsiden af kameraet, mens kameraet tændes igen. Indikatoren vil lyse grønt konstant i 2-4 sekunder og skifte til langsomt rødt blink. En "Di" tone kan høres, hvilket indikerer, at kameraet er nulstillet.

Metode 2: Master sender følgende SMS kommando til kameraet:
#08#adgangskode#


Kameraet vil svare "The GSM camera have successfully reset to its default settings".

Bemærk:

1. Adgangskoden er nødvendig i SMS kommandoen ellers vil kameraet sende en SMS "You forgot including 4 digit password to reset camera" og nulstillingen er nægtet.
2. Kun Master kan nulstille med SMS ellers vil kameraet svare "Sorry, you are prohibited to request this command".
3. Efter nulstilling af kameraet, er det nødvendigt at genstarte det. Aktiver fjernkontrollen. Læs kapitel 4. Quik Start, 2. Start fjernstyret kamera.
4. MMS central nummeret er tit gemt i kameraet. Efter nulstilling er det ikke nødvendigt at nulstille MMS parametrene, men hvis MMS ikke virker, kan det være nødvendigt. Læs kapitel 5. 18 MMS central indstillinger.

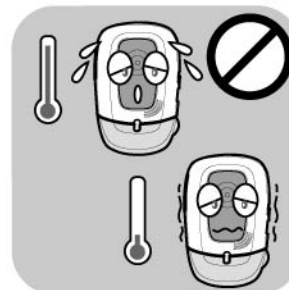

Opbevar og brug kameraet i passende temperatur. For høj eller for lav temperatur kan skade kameraet.

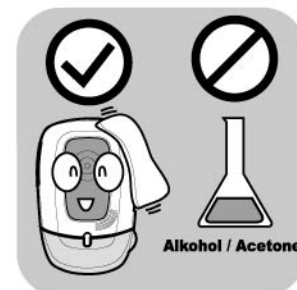


Brug aldrig alkohol, acetone eller andre opløsningsmidler til at rengøre udstyret. Brug en fugtig, opvredet og blød klud.



Hold kameraet og tilbehøret tørt. Du må ikke bruge eller opbevare udstyret i badeværelser eller andre rum med høj luftfugtighed. Udsæt aldrig udstyret for vand eller andre væsker, da det kan føre til funktionsfejl.



Åben aldrig kameraet. Hvis kameraet ikke virker normalt, så prøv at følge afsnittet "Almindelig problemløsning". Kan problemet stadig ikke løses, skal du kontakte din forhandler.

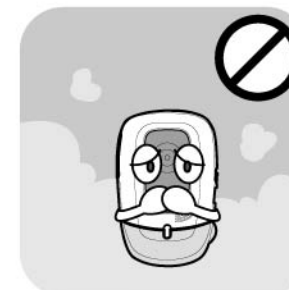

Opbevar eller brug ikke udstyret i støvede omgivelser.



For at forlænge det indbyggede Li-batteri batteriets levetid, skal du forbinde kameraet til strømforsyningen mindst 4 timer hver anden måned, hvis kameraet ikke benyttes. Oplad batteriet mindst 12 timer første gang, for at få fuldt udbytte af batteriet.

No.	Problem	Mulig årsag	Løsning
1	Kan ikke starte kameraet (indikatorlys virker).	En anden Master er allerede registreret.	Nulstil kameraet.
2	Ingen funktioner virker (i ndikatorlys virker).	SIM kortet er ikke korrekt aktiveret eller betalt.	Kontakt dit telefonselskab.
3	Indikatorlys er konstant rødt.	Kan ikke finde eller identificere SIM kortet.	SIM kortet er ikke korrekt installeret.
4	Kamera responderer ikke på noget.	Kameraet virker forkert.	Sluk og tænd apparatet, tjek SIM kortet. Nulstil kameraet.
5	Efter start bliver kameraet ved med at blinke rødt, og vil ikke skifte til grønt	Netværket er optaget.	Vent. Eller flyt kameraet til et sted, hvor der er bedre signal.
		SIM kort PIN kode er aktiveret.	Afbryd for PIN kode.
		SIM kort er ubrugeligt.	Kontakt til teleselskab.
6	Fjernkontrol virker ikke. Eller virker langsomt. Eller rækkevidden er nedsat.	Kamera mangler strøm.	Forbind strømforsyningen til kameraet.
		Fjernkontrollen mangler strøm.	Skift batteri i fjernkontrollen.
		Antennen er ikke trukket ud.	Træk antennen ud i fjernkontrollen.
		To fjernkontroller arbejder samtidig.	Brug kun en fjernkontrol af gangen.
7	Kan ikke tilføje nye fjernkontroller eller trådløse sensorer	Fjernkontrollener allerede tilsluttet.	Skip tilslutningen.
		Det maksimale antal af sensorer er nået.	Fjern gamle sensorer før nye tilsluttes.
		Mastertelefonnummer er ikke sat.	Registrer Master telefonnummer før sensorer.
8	Kameraet kører ikke efter lang tid på batteri.	Batteriet har ikke mere strøm.	Forbind kameraet til strømforsyningen og oplad i mindst to timer.

Bemærk: Hvis problemet ikke løses efter ovenstående skal du kontakte din forhandler.

Strømforsyning	Ind: 100V~240V/50Hz Ud: 5.5V DC
Arbejdstemperatur	-10°C ~ +45°C
Opbevaringstemperatur	-20°C ~ +60°C
Relativ fugtighed	10-90%,uden kondens
GSM bånd	EGSM900、DCS1800 (GSM850、PCS1900 Optional)
Protokoller	GSM PHASE 2/2+
Trådløs sensors modtager kode	ASK
Trådløs sender modtager bånd	433MHz or 315 MHz
Max trådløse sensorer	15 enheder
Fjernkontrol modtager bånd	433MHz (or 315 MHz)
Rækkevidde for fjernkontrol	10 m (åbent areal)
Billed format	JPEG
Billed opløsning	160×128、QVGA320×240、VGA640×480
Kamera pixel	300K pixel
Kamera vinkel	60.8°
Bedste afstand ved natfoto	≤6 meter
Lithium batteri	800mAh
Batteri standby tid	24 timer (alt efter netværk)

Bruger	Funktion	SMS kommando
Master	Start kamera	#00#
		Se kapitel 4. Quik start 2. Start fjernstyret kamera.
Master	Skifte adgangskode	#04#gammel adgangskode#ny adgangskode#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 2. Skifte adgangskode.
	Ændre Master nummer	#14#ny Master nummer#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 3. Ændre Master nummer.
	Tilføj familie nummer	#06#familie nummer#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 4. Tilføj eller slet familienumre.
	Slet familie nummer	#113#familie nummer#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 4. Tilføj eller slet familienumre.
	Tilføj nødnummer	#106#telefon nummer#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 5. Tilføj eller slet nødopkaldsnumre.
	Slet nødnummer	#107#
		Slet alle numre bortset fra Master nummer, Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 5. Tilføj eller slet nødopkaldsnumre.
Master og Familie	Nød alarm metode	#39#nummer#
		Nummer 0, betyder foretag opkald, 1 betyder send SMS og MMS.
	Aktiver alarm	#01#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 8. Aktiver overvågning.
Master og Familie	Deaktiver alarm	#02#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 9. Deaktiver overvågning.
Master og Familie	Tilføj sensor	#05#sensor description#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 10. Trådløs sensor
	Fjern sensor	#112#
		Slet alle tilsluttede sensorer, Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 10. Trådløs sensor.
	Slet fjernkontroller	#111#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 7. Tilføj eller slet fjernkontrol.

Bruger	Funktion	SMS kommando
Master og Familie	Deaktiver infrarød varme sensor	#118#1#
		#118#0#
Master og Familie	Aktiver infrarød varme sensor	Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 12. Infrarød varme sensor.
Master og Familie	Sluk infrarødt lys	#31#0#
		#31#1#
Master, Familie og Gæster	Tænd infrarødt lys	Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 13. Infrarødt lys.
	Optag MMS billede	#03#quantity#
		#03#password#image quantity#
	Send billede til e-mail (Ikke gæster)	Se kapitel 4. Quik Start, 6. Tage billeder, og kapitel 5. Avancerede Operationer, 14 Tage billeder.
	Check status	#03#image quantity#1#
		Se kapitel 5. Avancerede operationer, 14 Tage billeder. E-mail, Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 15. E-mail.
	Få kommando hjælp	#07#
		#07#password#
	Få detljeret instruktion	Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 24. Check status.
Master	Nulstil til fabriksindstillinger	#09#
		#09#password#
	Indstil MMS center	#09#1#
		#09#password#1#
	Indstil APN parameter	Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 25. Hjælp.
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 16. Automatisk alarm.
Master	Nulstil til fabriksindstillinger	#08#password#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 26 Nulstil kameraet til fabriksindstillinger.
	Indstil APN parameter	#124#MMS center#
		#125#gateway IP#gateway port#APN#APN user name#APN password#
Master	Indstil APN parameter	Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 19. Indstillinger for netværk.

Bruger	Funktion	SMS kommando
aster og Familie	Automatisk alarm	
	Advarselstone ved alarm	#130#1#
	Sluk advarselstone ved alarm (standard)	#130#0# Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 16. Automatisk alarm.
	Ingen SMS ved alarm	#11#0#
	Send SMS ved alarm (standard)	#11#1#
	Intet opkald ved alarm (standard)	#13#0#
	Opkald ved alarm	#13#1#
	Ikke MMS til e-mail ved alarm (standard)	#110#0#
	Send MMS til e-mail ved alarm	#110#1#
	Send ikke MMS ved alarm	#12#0#
	Sens MMS ved alarm (standard)	#12#1#
	Send antal billeder ved alarm	#33#antal#
		Antallet skal være mellem 2 og 8, standard er 5. Hvis billedstørrelsen er 640×480, skal antallet være 1 eller 2. Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 16. Automatisk alarm.
	Set automatisk deaktivering af alarm ved antal alarmer	#139#værdi#
		Værdien er mellem 1-100.
	Set automatisk deaktivering af alarm	#138#værdi#
		Værdien kan være 0 eller 1, 1 betyder at funktionen er aktiveret, 0 betyder at den er deaktiveret.
	Tænd/sluk for indikator	#143#værdi#
		Værdien kan være 0 eller 1, 0 betyder sluk for indikatoren, 1 betyder tænd for indikatoren, hvilket er standard.

Bruger	Funktion	SMS kommando
aster og Familie	Overfalds-/nødalarm	
	Opkald når der trykkes på nødknap (standard)	#39#0#
	Send SMS og MMS ved tryk på nødknap	#39#1#
aster og Familie	Aktiver timing for MMS	#115#1#
	Deaktiver timing for MMS	#115#0#
	Indstil timing periode for afsendelse af MMS	#116#dage#period1 start tid#period1 slut tid#period1 interval##period2 start tid#period2 slut tid#period 2 interval##period3 start tid#period3 slut time#period3 interval#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 20. Send planlagte MMS.
aster og Familie	Sluk bevægelsessensor	#22#0#
	Tænd bevægelsessensor	#22#1#
	Følsomhed for bevægelsessensor	Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 11. Bevægelsessensor
		#36#grad# Følsomhedsgraden kan være 1, 2, 3, 4, 5m standardværdien er 4. Jo større nummer jo større følsomhed.
aster og Familie	Indstil billedstørrelse	#32#værdi# Værdi 1: Størrelse 160×128(pixel). Værdi2: (standard): QVGA størrelse 320×240(pixel) Værdi 3: VGA størrelse 640×480(pixel)
		#34#værdi# Værdien skal være: 1,2,3,4,5 (1 er mørkest, 5 lysest), standard værdi er 4.
		#38#værdi# Værdien skal være: 1,2,3,4,5, standard værdi er 4.
	Indstil billedkontrast	#35#værdi#
	Indstil billedretning	Værdi 1: På hovedet, 2: Spejlvendt; 3: Normal.
	Indstil billedets komprimering	#119#værdi#
		Bemærk: Værdi 1: 20 gange (default). Værdi 2: 14 gange. Værdi 3: 10 gange. Værdi 4: 5 gange. (uanset for 640×480) Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 18. Indstilling af

41 Appendix : SMS kommando liste

Bruger	Funktion	SMS kommando
aster og Familie	Interval mellem optagelserne	#103#tid#
		Interval tid skal være 3-10, enheden er 0,1 sekund, standard værdi er 5. Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 18. Indstilling af billed parametre
aster og Familie	Tilføj eller ændre en e-mail adresse	#108#EMAIL#
		Email betyder en e-mail address.
	Slet e-mail	#109#
		Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 15. E-mail.
Master	Skift mellem engelsk og spansk version	#127#value#
		Værdi 0: Spansk version. Værdi 1: (standard): Engelsk version. Se kapitel 5. Avancerede Operationer, 23. Skift mellem spansk og engelsk version

SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende.
Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel.
Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af
SafeHome® GSM Fjernbetjent Kamera Alarm V900-B.

www.safehome.dk