



UK – SafeHome Key Fob Remote Control

For use with SafeHome Wireless Alarm System WS300 and WS500S-V2 (868 MHz).

Enrolling the Remote Control on to the Smart Panel

The Remote Control devices can be enrolled (added onto the system) as follows..

Step	Keys	Description	Note
1	PIN +	You must be in STANDBY mode before programming	To make sure you are in STANDBY mode: Enter your PIN Press , the symbol disappears from the screen.
2	+	Press the buttons on control panel to enrol the remote controls into the system. After pressing any button on the remote to register and get an ID number on remote control.	LCD display flashes the ID no. of the remote to be enrolled e.g. when enrolling the first remote ID no. "01" will flash. Once the first remote is enrolled the "02" will flash ready for a second remote to be enrolled (One beep indicates that the remote was enrolled to the Smart Panel successfully) Note: It is recommended that the ID No. is marked on the remote in case it needs to be deleted at a later stage
3		Complete the setting	After the setting is completed, return the Smart Panel to STANDBY for mode selection.

Arming the System

On the Key Fob Remote: Press to activate.

Disarming the System

On the Key Fob Remote: Press to disarm the system.

Entering ALERT Mode

On the Key Fob Remote: Press to activate.

Exiting the ALERT mode


On the Key Fob Remote: Press to exit ALERT mode.

Entering the HOME mode

On the Key Fob Remote: Press to activate.

Exiting the HOME mode

On the Key Fob Remote: Press to exit HOME mode.

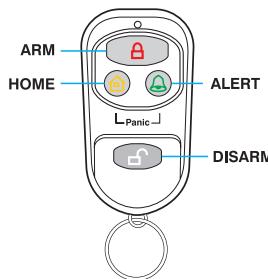

Panic Signal

Pressing + buttons together on the Keypad / Key Fob Remote for instantaneous emergency response

Disclaimer

SafeHome ApS is not liable for any errors in the manual in hand.
SafeHome ApS is not liable for for faulty products, collateral, incidental or consequential damage in connection with or arising from the use of SafeHome Wireless Remote Control WS201BTX. SafeHome ApS reserves the right to revise and change all aspects of product and manuals with no further notice.

This product is not a toy and should not be used as such. Products shall not be operated by children or persons who may be expected not to have the necessary psyche or physique to operate them properly. User must always be supported by competent adult user.

For support and further information visit www.safehome.dk

DK - SafeHome Trådløs Fjernkontrol

Til brug med SafeHome Trådløst Alarm System WS300 og WS500S-V2 (868 MHz).

Tilmelding af fjernbetjeninger

Den medfølgende fjernbetjening skal tilmeldes Smart Panelet før brug.

Trin	Taster	Beskrivelse	Note
1	PIN kode +	Du skal være i STANDBY mode før instillinger kan ændres	Du kan undersøge, om systemet er i STANDBY mode ved at indtaste din PIN kode + LCD displayet vil vise billedet nedenfor, hvis Smart Panelet er i STANDBY mode:
2	+	Tryk tasterne på kontrolpanelet for at tilmelle fjernbetjeninger. Tryk efterfølgende på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at tilmelle og få et ID nummer på fjernbetjeningen.	Kontrolpanelet blinker med ID nummeret på fjernbetjeningen der er ved at blive tilmeldt. For eksempel vil kontrolpanelet blinke ID nummer "01" når første fjernbetjening tilmeldes, hvorefter tallet vil skifte til "02". (Et bip indikerer at fjernbetjeningen var tilmeldt korrekt.) Det anbefales at markere ID nummeret på fjernbetjeningen, så den specifikt kan slettes igen hvis den for eksempel bortkommer. Hervede vil det kræve en tilmelding før fjernbetjeningen kan bruges.
3		Afslut tilmeldingen	Efter indstillingen er færdiggjort går Smart Panelet tilbage til STANDBY mode.

Tilslutning af system

På fjernbetjeningen: Tryk på for at aktivere.

Frakobling af systemet

På fjernbetjeningen trykkes på for at frakoble systemet.

Tilkobling af ALERT Mode (Advarsel)

På fjernbetjeningen: Tryk på for at aktivere.

Frakobling af ALERT mode

På fjernbetjeningen trykkes på for at frakoble ALERT mode.

Tilkobling af HOME Mode (hjemme)

På fjernbetjeningen: Tryk på for at aktivere.

Frakobling af HOME mode

På fjernbetjeningen trykkes på for at frakoble HOME mode.

Overfaldsalarm

Hvis en situation opstår hvor alarmen ønskes udløst øjeblikkeligt, kan overfaldsfunktionen i systemet benyttes. Tryk + samtidig på enten Smart Panelet eller fjernbetjeningen hvorefter alarmen vil blive udløst. En en opkaldsenhed tilsluttet systemet vil denne blive aktiveret.

Ansvarsfraskrivelse

SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene det korrekt. Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger. Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant. Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, ueheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af SafeHome Trådløs Fjernkontrol WS201BTX. For support og yderligere information besøg www.safehome.dk



SE – SafeHome Trådlös Fjärrkontroll

För användning med SafeHome trådlösa WS300 och WS500S-V2 (868 MHz).

Anslutning av fjärrhanteringsenhet

Den medföljande fjärrhanteringsenheten ska anslutas till SmartPanel före användning.

Steg	Knappa in	Beskrivning	Kommentar
1	PIN-kod +	Du måste vara i STANDBY-läge	För att se om panelen är i STANDBY-läge. Knappa in PIN-kod. Tryck på Symbolen fförsvinner från skärmen.
2	+	Tryck på knapparna på kontrollpanelen för att ansluta fjärrhanteringsenheten. Tryck sedan på valfri knapp på fjärrhanteringsenheten för att ansluta och få ett ID-nummer för fjärrhanteringsenheten.	Kontrollpanelen blinkar och visar ID-numret för fjärrhanteringsenheten som är på väg att anslutas. Exempelvis blinkar kontrollpanelen med ID-nummer "01" när den första fjärrhanteringsenheten ansluts, varefter siffran växlar till "02" om anslutningen av den första fjärrhanteringsenheten lyckas. Vi rekommenderar att ID-numret för fjärrhanteringsenheten antecknas så att du har möjlighet att radera om den t.ex. kommer bort. Därefter krävs anslutning innan fjärrhanteringsenheten kan användas.
3		Avsluta anslutningen	När justeringen är färdig ställs kontrollpanelen i Standby-läget igen.

Anslutning av system

Med fjärrhanteringsenheten: Tryck på för att aktivera.

Fränkoppling av systemet

På fjärrhanteringsenheten trycker du på för att koppla från systemet.

Anslutning av ALERT Mode (Varning)

Med fjärrhanteringsenheten: Tryck på för att aktivera.

Fränkoppling av ALERT-läge

Med fjärrhanteringsenheten: Tryck på för att koppla från ALERT-läget.

Anslutning av HOME-läge

Med fjärrhanteringsenheten: Tryck på fför att aktivera.

Fränkoppling av HOME-läge

Med fjärrhanteringsenheten: Tryck på för att koppla från HOME-läget.

Överfallsalarm

Om en situation uppstår där du vill att larmet ska utlösas direkt kan systemets överfallsfunktion användas. Tryck på + samtidigt på antingen SmartPanel eller fjärrhanteringsenheten. Larmet utlöses då. Om en upprinningsenhet är ansluten till systemet aktiveras det.

Ansvarsfriskrivning

SafeHome ApS reserverar sig för ev. fel och brister i alla avseenden.

Produkterna får inte användas av barn eller personer som inte har

tillräcklig mental och fysisk förmåga för att använda enheten på rätt sätt.

Användning ska alltid ske under övervakning av en kompetent vuxen användare.

Produkten är ingen leksak och får aldrig användas som en sådan.

Ev. rättelser görs utan ytterligare meddelande.

Vi fraskriver oss från allt ansvar för fel, olyckor, olägenheter och störningar som uppstår i samband med användning av SafeHome fjärrhanteringsenhet WS201BTX.

Om du vill ha support och ytterligare information besöker du:
www.safehome.dk

NO – SafeHome trådlös Fjernkontroll

För bruk med SafeHome trådlöst alarmsystem WS300 och WS500S-V2 (868 MHz).


Tilkobling av fjernbetjeninger

Den medföljande fjernbetjeningen må tilkobles smartpanelet før bruk.

Trinn	Taster	Beskrivelse	Merknad
1	PIN kode +	Du må være i Standby-modus for å endre innstillingen.	Du kan undersøke om panelet er i STANDBY-modus. Tast PIN-koden + LCD-skjermen vil vise bildet nedenfor hvis smart panelet er i STANDBY-stilling:
2	+	Tryk på de to knapper . Trykk deretter på en tilfeldig knapp på fjernbetjeningen for å koble til og få et ID-nummer på fjernbetjeningen.	Kontrollpanelet blinker med ID-nummeret på fjernbetjeningen som skal kobles til. For eksempel vil kontrollpanelet blinke ID-nummer "01" når første fjernbetjenning tilkobles, deretter vil tallet skifte til "02" hvis tilkobling av første fjernbetjenning er vellykket. (Et pip indikerer at fjernbetjeningen ble riktig tilkoblet.) Det anbefales å merke ID-nummeret på fjernbetjeningen, slik at den kan slettes igjen hvis du for eksempel mister den. Etter sletting må fjernbetjeningen kobles til på nytt hvis den skal brukes.
3		Fullfør innstillingen	Etter at innstillingen er fullført går smartpanelet tilbake til STANDBY-innstilling

Tilkobling av system

På fjernbetjeningen: Trykk på for å aktivera.

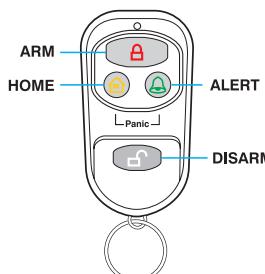

Frakobling av systemet

Trykk på på fjernbetjeningen for å frakoble systemet.

Tilkobling av ALERT Mode (Advarsel)

På fjernbetjeningen: Trykk på ffor å aktivera.

Frakobling av ALERT-modus

På fjernbetjeningen: Trykk på for å koble fra ALERT-modus.

Tilkobling av HOME-modus (HJEM)

På fjernbetjeningen: Trykk på ffor å aktivera.

Frakobling av HOME-modus

Trykk på på fjernbetjeningen for å frakoble HOME-modus.

Overfallsalarmering

Hvis en situasjon oppstår der alarmen ønskes utløst øyeblikkelig, kan overfallsfunksjonen i systemet brukes. Trykk på + samtidig på enten smartpanelet eller fjernbetjeningen, og alarmen vil bli utløst. Hvis en oppringningsenhet er tilkoblet systemet, vil denne bli aktivert.

Ansvarsfraskrivelse

SafeHome ApS tar forbehold om evt. feil og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes av barn eller personer som ikke har nødvendig psyke eller fysikk til å betjene det riktig.

Betjening skal alltid støttes av en kompetent voksen bruker.

Produktet er ikke et leketøy, og må aldri brukes som det.

Evt. rättelser vil bli utfört uten ytterligare varsel.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil, uhell, forstyrrelser og ulykker som oppstår i forbindelse med bruk av SafeHome Trådlös Fjernkontrol WS201BTX.

For support og ytterligare information, gå til www.safehome.dk