



UK – Wireless Vibration/Shock Sensor

For use with SafeHome Wireless Alarm System WS300S or WS500S (868 MHz).

The package include:

Transmitter and sensor, adhesive tape for Wireless Vibration/Shock Sensor, screws and plugs, alarm label and user guide.

Installing the Wireless Vibration/Chock Sensor

The Vibration/Shock Sensor consists of two pieces - a transmitter and a sensor that detects when there is vibration in the glass, on which the sensor is mounted. The sensor is installed on the window glass and the transmitter mounted on the frame. When the sensor is installed, the Smart Panel will be notified if there are vibrations in the glass or the glass is broken.

Powering up Vibration/Shock Sensor

Insert new batteries noting the polarity; replace the cover.
(Requires 2 - alkaline AAA batteries).


- Attach the transmitting unit (the main unit) on a solid surface such as the windowsill.
- Mount the sensor onto the window glass.

Mounting with double sided adhesive tape

- Ensure that the mounting surface is clean.
- Peel back one layer of the protective film and attach it to the transmitter.
- Peel back the remaining layer of protective film and press the transmitter firmly in place against the mounting surface until firmly attached.
- Repeat to attach the sensor.

Mounting using Screws

- Mark holes after mounting template. Drill the holes and insert wall plugs.
- The sensor is always attached with double sided adhesive.

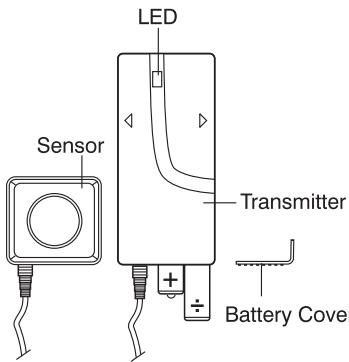

House Security Code and Zone Code Settings

There are 4 jumpers/dip-switches on each device. Remove the battery compartment cover, then pull out the Jumper to change the house security code setting and make sure the jumpers on the Smart Panel, sensors and remotes match exactly.

House security Code

Jumpers for house security code	HOUSE CODE 4321 	Sensor Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4:ON
---------------------------------	-------------------------------	---

Zone settings

Jumpers for zone code	ZONE CODE 8 7 6 5 4 3 2 1	Remove the jumper compartment cover. Pull out the jumper and re-assign it to the target zone (zone 1 to 8), replace and screw the cover.
-----------------------	---	--

Disclaimer

SafeHome ApS is not liable for any errors in the manual in hand.

SafeHome ApS is not liable for for faulty products, collateral, incidental or consequential damage in connection with or arising from the use of SafeHome Wireless Vibration/Shock Sensor WS108. SafeHome ApS reserves the right to revise and change all aspects of product and manuals with no further notice.

This product is not a toy and should not be used as such. Products shall not be operated by children or persons who may be expected not to have the necessary psyche or physique to operate them properly. User must always be supported by competent adult user.

For support and further information visit www.safehome.dk

DK – Trådløs Vibrations-/chocksensor

Til brug med SafeHome Trådløst Alarm System WS300S eller WS500S (868 MHz).

Pakken indholder:

Sender og sensor, dobbeltklæbende tape, skruer og plugs, alarmskilt og brugsanvisning.

Installering af Vibrationssensor

Vibrationssensoren består af to enheder - en sender og en sensor, der registrerer når der er vibrationer i det glas, hvorpå, sensoren er monteret. Sensoren monteres vinduesglasset og senderen monteres på karm/ramme. Når sensoren er installeret vil Smart Panelet få besked ved vibrationer i glasset eller ruden smadres.

Start af Vibrationssensoren

Isæt 2 stk. AAA batterier, med korrekt polaritet (se ill.).

Sæt efterfølgende batteri batteridækslet tilbage.

- Monter sendeenheden (den største enhed) på en fast flade som f. eks. vindueskarm.
- Monter sensoren på vinduesglasset.

Montering med dobbelt klæbende tape

- Kontroller at overfladen er ren.
- Tag filmen af den ene side af tapen og fæstn tapen på senderenheden.
- Tag filmen af den anden side og tryk senderenheden fast på plads på monteringsoverfladen.
- Gentag proceduren for montering af sensoren på vinduesglasset.

Montering ved brug af skruer

- Marker hullerne efter monteringsskabelonen. Bor hullerne og isæt plugs.
- Sensoren fæstnes altid med dobbeltklæbende tape.

Hus koder og zone indstillinger

Der er 4 jumpere/dip-switches på hver enhed. Fjern batteridækslet, flyt/fjern der efter jumpere for at ændre husets sikkerhedskode, og sørge for at jumperne på Smart Panel, sensorer og fjernbetjeningen passer nøjagtigt sammen.

Husets sikkerhedskode

Jumpere for husets sikkerhedskode	HOUSE CODE 4321 	Dør/Vindue kontakt Fabriksindstillet kode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4:ON
-----------------------------------	-------------------------------	--

Zone indstilling

Jumper kontakter for zone koder	ZONE CODE 8 7 6 5 4 3 2 1	Fjern batteridækslet. Fjern jumperen og isæt den på ønskede zone. (1 til 8), sæt dækslet fast igen.
---------------------------------	---	---

Ansvarsfraskrivelse

SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende.

Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene det korrekt.

Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger.

Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant.

Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af SafeHome Trådløs Vibrationsensor WS108.

For support og yderligere information besøg www.safehome.dk



SE – SafeHome Vibration / Chock Sensor

För användning med SafeHome trådlösa WS300S alarmsystem eller WS500S (868 MHz).

I paketet ingår:

Transmitter och sensor, monteringstejp, skruvar och plugg, larmskylt och bruksanvisning.

Installera Vibration / Chock Sensor

Vibration / Chock sensorn består av två delar - en sändare och en sensor som känner av när det finns vibrationer i glas, på vilken sensorn är monterad. Sensorn är monterad på fönsterglaset och sändaren monterad på ramen. När sensorn är installerad, kommer Smart Panel meddelas om det finns vibrationer i glaset eller glaset splittras.

Starta Vibration / Chock Sensor


Ta bort batteriluckan, sätt i 2 st. AAA-batterier och kontrollera att de sitter åt rätt håll.

Sätt sedan tillbaka batteriluckan.

- Montera sändarenheten (den största enheten) på en fast yta, t.ex. en fönsterkarm.
- Montera sensorn på ett fönster.

Montering med dubbelhäftande tejp

- Kontrollera att ytan är ren.
- Ta bort skyddsfilmen på tejpenas ena sida och fäst tejpen på sändarenheten.
- Ta bort skyddsfilmen på den andra sidan och tryck fast sändarenheten på monteringsytan.
- Upprepa proceduren när du monterar sensorn

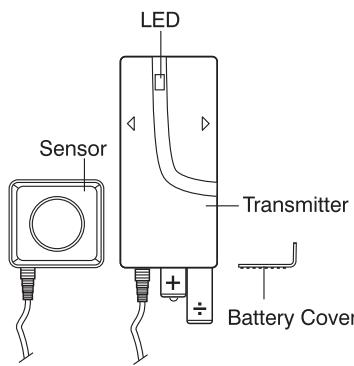

Montering med skruvar

- Markera hål för montering. Borra hålen och infoga pluggar.
- Sensorn är alltid fäst med dubbelhäftande tejp.

Huskoder och zoninställningar

Det finns fyra kontakter eller fyra brytare + vippkontakter under batteriluckan. Frånslut en eller flera kontakter och se till att de kvarvarande vippkontakerna sitter korrekt på plats. Alla enheter i hemmet ska ha samma säkerhetskod.

Huskod

Ange husets säkerhetskod	HOUSE CODE 4321 	Dörr-/fönsterkontakt Fabriksinställt säkerhetskod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON
--------------------------	-------------------------------	---

Zoninställning

Vippkontakter för zonkoder	ZONE CODE 8 7 6 5 4 3 2 1	• För ut vippkontakten och flytta den till önskad zonangivelse (zon 1 till 8)
----------------------------	---	---

Ansvarsfraskrivning

SafeHome ApS reserverar sig för ev. fel och brister i alla avseenden.

Produkterna får inte användas av barn eller personer som inte har

tillräcklig mental och fysisk förmåga för att använda enheten på rätt sätt.

Användning ska alltid ske under övervakning av en kompetent vuxen användare.

Produkten är ingen leksak och får aldrig användas som en sådan.

Evt. rättelser görs utan ytterligare meddelande.

Vi fräskriver oss från allt ansvar för fel, olyckor, olägenheter och störningar som uppstår i samband med användning av SafeHome Trådlös Vibration / Chock Sensor WS108.

Om du vill ha support och ytterligare information besöker du www.safehome.dk

NO – SafeHome Vibrasjons-/sjokksensor

Til bruk med SafeHome trådløst alarmsystem WS300S eller WS500S (868 MHz).

Pakken inneholder:

Sender og sensor, monteringstape, skruer og pluggs, alarmskilt og bruksanvisning.

Installering av vibrasjonssensor

Vibrasjonssensoren består av 2 enheter – en sender og en sensor som registrerer når det er vibrasjoner i det glass hvor sensoren er montert. Sensoren monteres på vindusglasset og senderen monteres på karm/ramme. Når sensoren er installert, vil Smart Panelet få beskjed ved vibrasjoner i glasset eller ruten knuses.

Start vibrasjonssensoren

Sett i 2 stk AAA med korrekt polaritet (se ill).

Sett etterfølgende battericover på.

- Monter senderenheten (den største enhet) på en fast flate som for eksempel en vinduskarm.
- Monter sensoren på vindusglasset

Monter med dobbeltklistrene tape

- Kontroller at overflaten er ren.
- Ta filmen av den ene side av tapen og fest tapen på senderenheten.
- Ta filmen av den andre siden og trykk senderenheten fast på plass på monteringsoverflaten
- Gjenta prosedyren for montering av sensoren på vindusglasset

Montering ved bruk av skurer

- Bor hullene og sett inn plugs.
- Monter beslaget på veggen med de medfølgende skruene.
- Sensoren er alltid festet med dobbeltklistrene tape.

Hus koder og sone innstilling

Det er fire jumpere/dip-switchere på hver enhet. Fjern batterilokket, flytt/fjern deretter jumpere for å forandre husets sikkerhetskode, og sørg for at jumpere på Smart Panelet, sensorer og fjernbetjening passer nøyaktig sammen.

Husets sikkerhetskode:

Jumper-kontakter angir husets sikkerhetskode	HOUSE CODE 4321 	Dør-/vindus kontakt Fabriksinnstilt huskode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON
--	-------------------------------	---

Sone innstilling

Jumperkontakter for sone koder	ZONE CODE 8 7 6 5 4 3 2 1	Fjern batterideksel. Fjern jumperen og sett den på den ønskede sone. (1til 8), sett dekslet fast igjen.
--------------------------------	---	---

Ansvarsfraskrivelse

SafeHome ApS tar forbehold om evt. feil og mangler i ethvert henseende.

Produktet må ikke betjenes av barn eller personer som ikke har nødvendig psyke eller fysikk til å betjene det riktig.

Betjening skal alltid støttes av en kompetent voksen bruker.

Produktet er ikke et leketøy, og må aldri brukes som det.

Evt. rettelser vil bli utført uten ytterligere varsel.

Vi fräskriver oss ethvert ansvar for feil, uhell, forstyrrelser og ulykker som oppstår i forbindelse med bruk av SafeHome Trådløs Vibration/Chock Sensor WS108.

For support og ytterligere informasjon, gå til www.safehome.dk