

UK – Wireless Water Sensor

For use with SafeHome Wireless Alarm System WS300S or WS500S (868 MHz).

The package include:

Transmitter and sensor, adhesive tape for Wireless Water Sensor, screws and plugs, alarm label and user guide.

Installing the Wireless Water Sensor

The Water Sensor consists of two pieces - a transmitter and a sensor that detects when there is water on the surface, on which the sensor is mounted. Mount the transmitter on a fixed surface such as a wall using either double-sided adhesive strips or the screws and wall plugs provided.

The metal contacts of the water sensor must both be in direct contact with water for the alarm to activate, but no other part of the sensor should be allowed to be submerged in water.

When mounting the water sensor part use the double-sided adhesive pad. If mounting onto a porous surface such as wood or concrete, make sure the surface is painted to provide proper adhesive bonding

Powering up Water Sensor

Insert new batteries noting the polarity; replace the cover. (Requires 2 - alkaline AAA batteries) .

- Attach the transmitting unit (the main unit) on a solid surface.
- Mount the sensor.

Mounting with double sided adhesive tape

- Ensure that the mounting surface is clean.
- Peel back one layer of the protective film and attach it to the transmitter.
- Peel back the remaining layer of protective film and press the transmitter firmly in place against the mounting surface until firmly attached.
- Repeat to attach the sensor.

Mounting using Screws

- Mark holes after mounting template. Drill the holes and insert wall plugs.
- The sensor is always attached with double sided adhesive.


House Security Code and Zone Code Settings

There are 4 jumpers/dip-switches on each device. Remove the battery compartment cover, then pull out the Jumper to change the house security code setting and make sure the jumpers on the Smart Panel, sensors and remotes match exactly.

House security Code

Jumpers for house security code	HOUSE CODE 4 3 2 1 	Sensor Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON
---------------------------------	---	---

Zone settings

Jumpers for zone code	ZONE CODE • • • • • • 8 7 6 5 4 3 2 1 	Remove the jumper compartment cover. Pull out the jumper and reassign it to the target zone (zone 1 to 8), replace and screw the cover.
-----------------------	--	---

Disclaimer

SafeHome ApS is not liable for any errors in the manual in hand.

SafeHome ApS is not liable for faulty products, collateral, incidental or consequential damage in connection with or arising from the use of SafeHome Wireless Water Sensor model: 278018-Nordic+. SafeHome ApS reserves the right to revise and change all aspects of product and manuals with no further notice.

This product is not a toy and should not be used as such. Products shall not be operated by children or persons who may be expected not to have the necessary psyche or physique to operate them properly. User must always be supported by competent adult user.

For support and further information visit www.safehome.dk.

FI - Langaton vesianturi

Käytettäväksi SafeHomes langattoman hälytysjärjestelmän WS300S:n tai WS500S:n kanssa (868 MHz).

Pakettiin sisältyy:

Lähetin ja anturi, kiinnitysteippi, ruuvit ja tulpat, varoituskyltti ja käyttöohje.

Vesianturin asennus

Vesianturi koostuu kahdesta yksiköstä: lähettimestä ja anturista, joka tunnistaa, jos pinnalla, johon se on asennettu, on vettä. Kiinnitä lähetin tasaiselle pinnalle, joko kaksipuoleisella teipillä tai mukana tulevilla ruuveilla ja tulpilla.

Anturin kahden metallijalan tulee molempien olla kontaktissa veteen, ennen kuin hälytys aktivoituu, mutta anturin tai lähettimen muut osat eivät saa joutua veden alle.

Jos anturimoduuli kiinnitetään kaksipuoleisella teipillä huokoiselle pinnalle, kuten betonille tai puulle, huolehdi pinnan pitävyydestä esim. maalaamalla alusta.

Käynnistä vesianturi

Avaa paristokotelon suojakansi, aseta 2 kpl AAA-paristoja ja tarkista, että ne ovat oikein päin.

Laita sitten suojakansi takaisin paikoilleen.

- Asenna lähettävä yksikkö (suurempi yksikkö) kiinteälle pinnalle, esim. kattoon tai seinään.
- Asenna anturi.

Kiinnitys kaksipuoleisella teipillä

- Tarkista, että pinta on puhdas.
- Poista suojakalvo teipin toiselta puolelta ja kiinnitä teippi lähetyksikköön.
- Poista suojakalvo toiselta puolelta ja paina lähetyksikkö kiinni asennuspintaan.
- Toista sama kun asennat anturia

Asennus ruuveilla

- Merkitse reikä asennusta varten. Poraa reiät ja laita tulpat paikoilleen.
- Anturi kiinnitetään aina kaksipuoleisella teipillä.


Talokoodit ja vyöhykeasetukset

Paristolukuun alla on neljä kontaktia/katkaisinta ja vipukytkintä. Kytke yhdestä tai useammasta kontaktista ja katso, että jäljellä olevat vipukytkimet ovat oikeilla paikoillaan. Kaikilla talon laitteilla tulee olla sama turvakoodi.

Talokoodi

Anna talon turvakoodi	HOUSE CODE 4 3 2 1 	Ovi/ikkunakontakti Tehdasasetteinen turvakoodi: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON
-----------------------	---	--

Vyöhykeasetus

Vipukytkin vyöhykekoodeille	ZONE CODE • • • • • • 8 7 6 5 4 3 2 1 	<ul style="list-style-type: none">• Ota vipukytkin ulos ja siirrä se halutulle vyöhykkeelle (vyöhyke 1 - 8)
-----------------------------	--	---

Vastuuvapauslauseke

SafeHome ApS ei ole korvasvelvollinen mahdollisista vioista tai puutteista.

Tuotteita ei saa antaa lasten käyttöön tai sellaisille henkilöille, joilla ei ole riittäviä henkisiä tai fyysisiä kykyjä käyttää laitetta oikein. Käyttö ainoastaan aikuisten valvonnassa.

Tuote ei ole lelu. eikä sitä saa käyttää sellaisena.

Mahdolliset muutokset tuotteeseen tehdään ilman erillistä ilmoitusta.

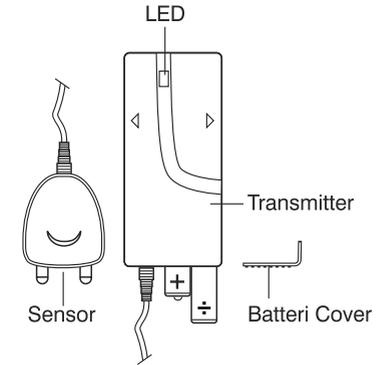
Irtisanoudumme kaikesta vastuusta vika-, onnettomuus-, haitta- tai häiriötilan- teissa, jotka aiheutuvat SafeHomes langattoman vesianturin 278018-Nordic+ -n käytön yhteydessä.

Jos tarvitset ohjeita tai lisätietoja, mene osoitteeseen www.safehome.dk



MANUAL

Wireless Water Sensor



DK – Trådløs Vandsensor

Til brug med SafeHome Trådløst Alarm System WS300S eller WS500S (868 MHz)

Pakken indholder:

Sender og sensor, dobbeltklæbende tape, skruer og plugs, alarmskilt og brugsanvisning.

Installering af Oversvømmelsessensor

Vandsensoren består af to enheder - en sender og en sensor, der registrerer når der er vand på den overflade, hvorpå, sensoren er monteret. Monter senderen på en fast overflade som en væg enten med dobbeltklæbende tape, eller med de medfølgende skruer og plugs.

Metalbenene på sensoren skal begge være i kontakt med vand, før alarmer aktiveres, men ingen andre dele af sensor eller sender må kunne komme under vand. Hvis sensor delen monteres med dobbeltklæbende tape på porøse overflader som beton eller træ, skal det sikres, at der er god vedhæftning, f.eks. ved at materialet er malet.

Start af Vandsensoren

Isæt 2 stk. AAA batterier, med korrekt polaritet (se ill.).
Sæt efterfølgende batteri batteridækslet tilbage.

- Monter sendeenheden (den største enhed) på en fast flade som f. eks. væg.
- Monter sensoren.

Montering med dobbelt klæbende tape

- Kontroller at overfladen er ren.
- Tag filmen af den ene side af tapen og fæstn tapen på senderenheden.
- Tag filmen af den anden side og tryk senderenheden fast på plads på monteringsoverfladen.
- Gentag proceduren for montering af sensoren.

Montering ved brug af skruer

- Marker hullerne til montering. Bor hullerne og isæt plugs.
- Sensoren fæstnes altid med dobbeltklæbende tape.

Hus koder og zone indstillinger

Der er 4 jumbere/dip-switches på hver enhed. Fjern batteridækslet, flyt/fjern derefter jumbere for at ændre husets sikkerhetskoder, og sørg for at jumbere på Smart Panel, sensorer og fjernbetjening passer nøjagtigt sammen.

Husets sikkerhetskoder

Jumbere for husets sikkerhetskoder		Dør-/Vindue kontakt Fabrikindsstillet kode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON
------------------------------------	---	--

Zone indstilling

Jumper kontakter for zone koder		Fjern batteridækslet. Fjern jumbere og isæt den på ønskede zone. (1 til 8), sæt dækslet fast igen.
---------------------------------	--	--

Ansvarsfraskrivelse

SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene det korrekt. Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger. Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant. Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af SafeHome Trådløs Vandsensor model: 278018-Nordic+. For support og yderligere information besøg www.safehome.dk

SE – Trådløs Vattensensor

För användning med SafeHomes trådlösa larmsystem WS300S eller WS500S (868 MHz)

I paketet ingår:

Sändare och sensor, monteringsstejp, skruvar och pluggar, larmskylt och bruksanvisning.

Installera vattensensorn

Vattensensorn består av två enheter: en sändare och en sensor som känner av när det finns vatten på ytan till vilken sensor är monterad. Montera sändaren på en plan yta, antingen med dubbelhäftande tejp eller med medföljande skruvar och pluggar.

De två metallbenen på sensorn ska båda vara i kontakt med vatten innan larmer aktiveras, men inga andra delar av sensor eller sändare får hamna under vatten. Om sensormodulen monteras med dubbelhäftande tejp på porösa ytor som betong eller trä, se till att det finns god vidhäftning, till exempel genom att måla materialet.

Starta vattensensorn

Ta bort batteriluckan, sätt i 2 st. AAA-batterier och kontrollera att de sitter åt rätt håll.

Sätt sedan tillbaka batteriluckan.

- Montera sändarenheten (den största enheten) på en fast yta, t.ex. en vägg.
- Montera sensorn.

Montering med dubbelhäftande tejp

- Kontrollera att ytan är ren.
- Ta bort skyddsfilmen på tejpens ena sida och fäst tejpens på sändarenheten.
- Ta bort skyddsfilmen på den andra sidan och tryck fast sändarenheten på monteringsytan.
- Upprepa proceduren när du monterar sensorn

Montering med skruvar

- Markera håll för montering. Borra hål och sätt in pluggar.
- Sensorn fästs alltid med dubbelhäftande tejp.

Huskoder och zoninställningar

Det finns fyra kontakter/brytare och vippkontakter under batteriluckan. Koppla från en eller flera kontakter och se till att de kvarvarande vippkontakterna sitter på rätt plats. Alla enheter i hemmet ska ha samma säkerhetskoder.

Huskod

Ange husets säkerhetskod		Dörr-/fönsterkontakt Fabrikinställd säkerhetskod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON
--------------------------	---	--

Zoninställning

Vippkontakter för zonkoder		• Ta ut vippkontakten och flytta den till önskad zonangivelse (zon 1 till 8)
----------------------------	--	--

Ansvarsfriskrivning

SafeHome ApS reserverar sig för evt. fel och brister. Produkterna får inte användas av barn eller personer som inte har tillräcklig mental och fysisk förmåga för att använda enheten på rätt sätt. Användning ska alltid ske under övervakning av en kompetent vuxen användare. Produkten är ingen leksak och får aldrig användas som en sådan. Ev. rättelser görs utan ytterligare meddelande. Vi friskriver oss från allt ansvar för fel, olyckor, olägenheter och störningar som uppstår i samband med användning av SafeHomes trådlösa vattensensor model: 278018-Nordic+. Om du behöver hjälp eller ytterligare information, gå in på www.safehome.dk

NO – Trådløs Vannsensor

Til bruk med SafeHome trådløst alarmsystem WS300S eller WS500S (868 MHz).

Pakken inneholder:

Sender og sensor, monteringsstape, skruer og pluggar, alarmskilt og bruksanvisning.

Installering av Vannsensor

Sensoren består av to enheter – en sender og en sensor som detekterer når det er vann på overflaten hvor sensoren er monteret. Monter senderen på et flatt underlag som en vegg, enten med dobbeltsidig tape, eller med medfølgende skruer og pluggar.

Sensorens metallben må begge være i kontakt med vann for alarmeren er aktivert, men ingen andre deler av sensoren eller senderen må komme under vann. Dersom sensormodulen er monteret med dobbeltsidig tape på porøse overflater som betong eller tre, skal du sikre at det er god festeevne, f.eks. ved at materialet er malt.

Start Vannsensor

Sett i 2 stk AAA-batterier med korrekt polaritet (se ill).
Sett deretter batteridekslet på.

- Monter senderenheten (den største enheten) på en fast flate som for eksempel en vegg.
- Monter sensoren.

Monter med dobbeltsidig tape

- Kontroller at overflaten er ren.
- Ta filmen av den ene side av tapen, og fest tapen på senderenheten.
- Ta filmen av den andre siden, og trykk senderenheten fast på monteringsoverflaten
- Gjenta prosedyren for montering av sensoren.

Montering ved bruk av skruer

- Bor hullene og sett inn pluggene.
- Monter beslaget på veggen med de medfølgende skruene.
- Sensoren er alltid festet med dobbeltsidig tape.


Huskoder og soneinnstillinger

Det er fire jumbere/dip-switcher på hver enhet. Fjern batteridekslet, flytt/fjern derefter jumbere for å forandre husets sikkerhetskoder, og sørg for at jumbere på Smart Panel, sensorer og fjernbetjening passer nøyaktig sammen.

Husets sikkerhetskoder:

Jumper-kontakter angir husets sikkerhetskoder		Dør-/vinduskontakt Fabrikksinnstilt huskode: 1: PÅ, 2: PÅ, 3: PÅ, 4: PÅ
---	---	---

Soneinnstilling

Jumperkontakter for sonekoder		Fjern batterideksel. Fjern jumbere og sett den på den ønsket sone. (1 til 8), sett dekslet fast igjen.
-------------------------------	--	--

Ansvarsfraskrivelse

SafeHome ApS tar forbehold om evt. feil og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes av barn eller personer som ikke har nødvendig psyke eller fysikk til å betjene det riktig. Betjening skal alltid støttes av en kompetent voksen bruker. Produktet er ikke et leketøy, og må aldri brukes som det. Ev. rettelser vil bli utført uten ytterligere varsel. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil, uheld, forstyrrelser og ulykker som oppstår i forbindelse med bruk av SafeHome trådløs vannsensor model: 278018-Nordic+. For support og ytterligere informasjon, gå til www.safehome.dk