




SafeHome Wireless Indoor/Outdoor Siren WS-209 Quick Start Guide

Til opsætning af din SafeHome Trådløse Sirene WS-209 skal du bruge sirene, en fjernbetjening til SafeHome Trådløse Alarmanlæg WS-500S samt 4 x Alkaline batteri type D, LR20.

Fjern skruen i bunden af sirenen, adskil for-/bagside og skift tænd/sluk knappen (figur 2.) til position "OFF" = slukket.

Isæt batterier

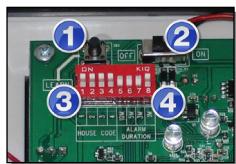

Indstil sirenens huskode (figur 3) til det samme som SafeHome Alarm Panelet.
Sæt tiden for, hvor lang tid sirenen skal lyde og blinke. (1/3/5/10 min.).



Skift tænd/sluk knappen (figur 2.) til position "ON" – blå lys tænder.

Tryk på "Learn" knappen (Figur 1), for at tilslutte sirenen husets alarmsystem.



Tryk på åben hængelås (Figur 8) på fjernbetjeningen. Sirenens afgiver lyd.

Tryk på "Learn" knappen (Figur 1) for af afslutte.



Monter sirenen. Sørg for at fjederen på bagsiden (Figur 9) er trykket ind mod underlaget. Skru herefter skruen i bunden (Figur 10) i sirenen igen.

Både fjeder og skrue er sabotagesikringer.

Luk for- / og bagside - tryk samtidig på åben og lukket hængelås (Figur 5 og 8) i 2 sekunder for at aktivere sirenen. De blå lys slukker og et enkelt rødt blink vil hver 10. sekund indikere at sirenen er aktiveret.

Ved batteriskift trykkes samtidig på fjernbetjeningen åben og lukket hængelås (Figur 5 og 8) i 2 sekunder. Herved tændes de blå lys, der indikerer at sirenen er passiv de efterfølgende 60 minutter. Skift batterier, isæt skrue og tryk herefter samtidig på fjernbetjeningen åben og lukket hængelås (Figur 5 og 8) i 2 sekunder.

God fornøjelse
SafeHome